



HiPath 3000
HiPath 5000

optiPoint 500 economy
optiPoint 500 basic
optiPoint 500 standard
optiPoint 500 advance

Οδηγίες Λειτουργίας

SIEMENS

Global network of innovation

Πριν Ξεκινήσετε

Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν τη λειτουργία των τηλεφώνων optiPoint 500 economy, optiPoint 500 basic, optiPoint 500 standard και optiPoint 500 advance στο σύστημα HiPath 3000 / 5000.

Περιγράφουν όλες τις λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από το τηλέφωνό σας. Μπορεί να ανακαλύψετε ότι ορισμένες από τις δυνατότητες που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε δεν διατίθενται στο τηλέφωνό σας. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για έναν από τους παρακάτω λόγους:

- Η δυνατότητα δεν έχει οριστεί για το τηλέφωνό σας - απευθύνετε τις ερωτήσεις σας στο τεχνικό τμήμα.
- Η τηλεπικοινωνιακή σας πλατφόρμα δεν υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα - επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα για την αναβάθμιση του συστήματός σας.

Σημαντικές Σημειώσεις



Μην λειτουργείτε το τηλέφωνο σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.



Χρησιμοποιείται μόνο γνήσια εξαρτήματα Siemens → Σελίδα 129. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο και θα ακυρώσει την εγγύηση και τη σήμανση CE.



Ποτέ μην ανοίγετε το τηλέφωνο ή το παραकुτίο. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.

Ποτέ μην αφήνετε να έρθει σε επαφή το τηλέφωνο με χρωστικά ή δραστικά υγρά όπως καφές, τσάι, χυμός, ή αναψυκτικά. Για πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση του τηλεφώνου → Σελίδα 132.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο περιέχουν κυρίως γενικές περιγραφές ή χαρακτηριστικά απόδοσης τα οποία σε πραγματική λειτουργία δεν ισχύουν πάντα ή μπορεί να διαφέρουν σαν αποτέλεσμα περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων. Υποχρέωση παροχής των αντίστοιχων χαρακτηριστικών υφίσταται μόνο εάν συμφωνηθεί ρητώς με συμβόλαιο.

Σημάνσεις



Η συσκευή είναι συμμορφωμένη με την οδηγία της ΕΕ 1999/5/EG, όπως επικυρώνει η σήμανση CE.



Η συγκεκριμένη συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με το πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001). Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι η κατανάλωση ενέργειας και η χρήση πρωτογενών πρώτων υλών τηρούνται σε ελάχιστο βαθμό, ελαττώνοντας έτσι την παραγωγή αποβλήτων.

Περιεχόμενα

Πριν Ξεκινήσετε 2

Σημαντικές Σημειώσεις 2

Σημάνσεις 2

Βασικές οδηγίες λειτουργίας 9

Πίνακας ελέγχου του optiPoint 500 economy/basic/standard 9

Πίνακας ελέγχου του optiPoint 500 advance με optiPoint key modules 10

Πώς να Χρησιμοποιείτε αυτές τις Οδηγίες Λειτουργίας 11

Ενδείξεις οθόνης 11

Πρόσβαση στις Λειτουργίες 12

... Διαλογικά 12

... Μέσω του μενού Υπηρεσία (Service) 12

... Με Πλήκτρα Λειτουργιών 12

Λειτουργίες προς χρήση 13

Βασικές και Σύνθετες Λειτουργίες 13

Πρόσθετες λειτουργίες Ομάδας και Διευθυντή/Γραμματέως 13

Αποτελεσματική χρήση του τηλεφώνου 13

Πραγματοποίηση κλήσεων – Βασικές Λειτουργίες 14

Απάντηση κλήσεων 14

Απάντηση Κλήσης με το Ακουστικό 14

Απάντηση μιας Κλήσης με το Μεγάφωνο (Λειτουργία μεγαφώνου) 14

Αλλαγή σε Λειτουργία μεγαφώνου 15

Αλλαγή στο Ακουστικό 15

Ανοιχτή Ακρόαση σε Δωμάτιο κατά τη Διάρκεια μιας Κλήσης 16

Πραγματοποίηση Κλήσεων 17

Επιλογή με σηκωμένο το ακουστικό 17

Επιλογή με κατεβασμένο το ακουστικό (on-hook) 17

Τερματισμός της κλήσης 18

Επανεπιλογή ενός Αριθμού 19

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Μικροφώνου 20

Κλήση Δεύτερου Συνδρομητή (Συμβουλευτική Συγκράτηση) 21

Σύνδεση στο Συνδρομητή σε Αναμονή (Εναλλαγή) 21

Μεταβίβαση κλήσης 22

Πρώθηση Κλήσης 23

Χρήση μεταβλητής προώθησης κλήσης	23
Προώθηση κλήσης στο δίκτυο του πάροχου και προώθηση των Πολλαπλών Συνδρομητικών Αριθμών (MSN) (όχι για Η.Π.Α.)	24
Επιβεβαιώστε	25
Χρήση Οπισθόκλησης	26
Αποθήκευση Οπισθόκλησης	26
Απάντηση Οπισθόκλησης	26
Έλεγχος και ακύρωση μιας αποθηκευμένης Οπισθόκλησης	26
Αποθήκευση αριθμών συχνής επιλογής σε πλήκτρο	28
Χρήση προγραμματιζόμενων πλήκτρων	29
Ρύθμιση Τηλεφώνου	30
Ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος	30
Ρύθμιση του τόνου κουδουνίσματος	30
Ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος ειδοποίησης	30
Ρύθμιση του μεγαφώνου στην ακουστική δωματίου	31
Ρύθμιση της έντασης λήψης κατά τη διάρκεια μίας κλήσης	31
Ρύθμιση της οθόνης για καλύτερη γωνία ανάγνωσης	31
Φωτισμός φόντου οθόνης	31
Ρύθμιση της αντίθεσης οθόνης	32
Επιλογή της γλώσσας οδηγιών στην οθόνη	32

Πραγματοποίηση κλήσεων – Λειτουργίες ευκολίας

33

Απάντηση κλήσεων	33
Ανάληψη συγκεκριμένης κλήσης για ένα συνάδελφό σας	33
Απόρριψη κλήσεων	33
Χρήση του μεγαφώνου	34
Απάντηση μίας κλήσης με ακουστικά	35
Απάντηση κλήσεων από το Τηλέφωνο εισόδου και Άνοιγμα της Πόρτας	36
Αποδοχή κλήσης από αυτόματο τηλεφωνητή	38
Επιλογή/Πραγματοποίηση κλήσεων	39
Ομαδική αποστολή αριθμού / Διόρθωση αριθμών	39
Χρήση καταλόγου καλούντων	40
Ταχυκλητική επιλογή	42
Επιλογή ενός αριθμού από τον Εσωτερικό Κατάλογο	44
Επιλογή από βάση δεδομένων τηλεφώνου (LDAP)	46
Χρήση φωνητικών θυρίδων	49
Ομιλία με Συνάδελφό σας μέσω Κλήσης Μεγάφωνου	49
Αυτόματη Δημιουργία Σύνδεσης (Hotline)	50
Κράτηση γραμμής	50
Εκχώρηση εσωτερικού αριθμού (Όχι για Η.Π.Α.)	50
Συσχετισμένη επιλογή/επιλογική βοήθεια	52
Κατά τη διάρκεια μίας Κλήσης	53

Χρήση της Αναμονής Κλήσης	53
Αποδοχή μιας κλήσης σε αναμονή (επίκρουση)	53
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της Αναμονής κλήσης (Αυτόματη Επίκρουση)	54
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Τόνου Αναμονής Κλήσης	54
Στάθμευση Κλήσης	55
Τοποθέτηση εξωτερικών κλήσεων σε αναμονή	56
Πραγματοποίηση Συνδιάσκεψης	58
Τερματισμός Συνδιάσκεψης (από τον Ιδρυτή της)	59
Ενεργοποίηση τονικής επιλογής/DTMF Επιθεματικής επιλογής	60
Μεταβίβαση κλήσης μετά από κλήση μεγαφώνου (ανακοίνωση) σε μία ομάδα	61
Flash σε εξwt. γραμμή	62
Εάν δεν καλείτε με επιτυχία έναν Προορισμό...	63
Αναμονή κλήσης (Επίκρουση)	63
Υπέρβαση κατειλημμένου - συμμετοχή σε κλήση σε εξέλιξη	63
Χρήση Νυχτερινής Απάντησης	65

Αποθήκευση Λειτουργιών, Διαδικασιών και Συναντήσεων **66**

Εκχώρηση Λειτουργιών σε Πλήκτρα	66
Εκχώρηση Διαδικασίας (βήματα λειτουργίας) σε ένα Πλήκτρο	70
Λειτουργία Συνάντησης	72
Αποθήκευση συναντήσεων	72
Υπενθυμίσεις ώρας	73

Εμφάνιση και Εκχώρηση Χρεώσεων Κλήσης . . **74**

Εμφάνιση χρεώσεων κλήσης (όχι για Η.Π.Α.)	74
Εμφάνιση Χρεώσεων Κλήσης για Άλλο Τηλέφωνο (όχι για Η.Π.Α.)	75
Επιλογή με Εκχώρηση Χρεώσεων Κλήσεων	76

Ιδιωτικό Περιβάλλον/Ασφάλεια **77**

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της διακοπής κουδουνίσματος	77
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Μην ενοχλείτε	77
Απόκρυψη Αριθμού Καλούντος	79
Σιωπηλή Παρακολούθηση	79
Εποπτεία Δωματίου	80
Αναγνώριση Κακόβουλης κλήσης (MCI): Αναγνώριση ανώνυμων καλούντων (όχι για Η.Π.Α.)	81
Κλείδωμα Τηλεφώνου για την αποτροπή Μη Εξουσιοδοτημένης Χρήσης	82

Κλείδωμα Άλλου Τηλεφώνου για Αποτροπή Μη Εξουσιοδοτημένης Χρήσης	83
Αποθήκευση του Κωδικού PIN	84

Χρήση Άλλων Δυνατοτήτων 85

Αποστολή Μηνύματος	85
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος	85
Εμφάνιση και διαγραφή των μηνυμάτων που έχετε στείλει	86
Απάντηση Μηνυμάτων	87
Μήνυμα Απουσίας	88
Διαγραφή μηνυμάτων απουσίας	88
Εμφάνιση Αριθμού Κλήσεων σε Αναμονή και ένδειξη Υπερφόρτωσης	89
Χρήση άλλου τηλεφώνου σαν το δικό σας για κλήση	89
Αλλαγή αριθμού κλήσης (Μετάθεση)	91
Λεπτομέρειες Φαξ και μήνυμα στον Αυτόματο Τηλεφωνητή	92
Επαναφορά Υπηρεσιών και Λειτουργιών στις Αρχικές Ρυθμίσεις (Ακύρωση για ένα τηλέφωνο για όλο το σύστημα)	92
Ενεργοποίηση Λειτουργιών για Άλλο Τηλέφωνο	93
Χρήση λειτουργιών του συστήματος εξωτερικά (DISA: Direct Inward System Access)	94
Χρήση λειτουργιών ISDN μέσω Κωδικών Επιλογής (Επιλογή από Πληκτρολόγιο)	96
Έλεγχος συνδεδεμένων Υπολογιστών ή άλλων Προγραμμάτων και Υπηρεσία Τηλεφωνικών Δεδομένων (μόνο HiPath3500/3550/3700/3750/3800)	97
Έλεγχος Ρελέ	98
Αισθητήρες (μόνο HiPath 3300/3350/3500/3550)	98
Ασύρματη Τηλε-ειδοποίηση (όχι για Η.Π.Α.)	99
Απλός εξοπλισμός τηλε-ειδοποίησης	99
Σύνθετος Εξοπλισμός Τηλε-ειδοποίησης (μόνο για HiPath 3700/3750/3800)	99

Χρήση άλλων Δυνατοτήτων Ομάδας (Team) . . 101

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ομαδικής κλήσης	101
Αποδοχή Κλήσης για Άλλο Μέλος της Ομάδας (Team) Σας	104
Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση μίας Ομάδας Κουδουνίσματος	105
Ομοιόμορφη Κατανομή Κλήσεων (UCD)	106

Ομάδα και Διευθυντής/Γραμματέας Δυνατότητες με πλήκτρα γραμμής 108

Χρήση πλήκτρων γραμμής	108
Απάντηση κλήσεων με πλήκτρα γραμμής	109
Πραγματοποίηση κλήσεων με πλήκτρα γραμμής	109
Χρήση ενός πλήκτρου γραμμής για την τοποθέτηση μίας κλήσης σε αναμονή και ανάκτησή της εκ νέου	110
Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων σε πολλαπλές γραμμές	110

Προώθηση Κλήσεων σε Γραμμές	111
Χρήση πλήκτρων DSS	113
Χρήση πλήκτρων DSS για την απάντηση κλήσεων	113
Απευθείας κλήση ενός μέλους ομάδας	113
Μεταβίβαση μίας κλήσης σε εξέλιξη	114
Αποδοχή κλήσης για άλλο μέλος της ομάδας	114
Συμμετοχή η αποχώρηση από ομαδική κλήση (Όχι για το τηλέφωνο διευθυντή σε ομάδα διευθυντή/γραμματέως) . .	115
Μεταβίβαση κλήσεων απευθείας στο Διευθυντή (Μόνο για ομάδες Διευθυντή/Γραμματέως)	116

Δοκιμή Τηλεφώνου 118

Δοκιμή Λειτουργιών Τηλεφώνου	118
Έλεγχος των εκχωρήσεων πλήκτρων	118

Ειδικές Δυνατότητες στο LAN (Δίκτυο Η/Υ) . . . 119

Αποχώρηση από Θηρευτική ομάδα/Ομαδική κλήση	119
Μεταβίβαση Προώθησης Κλήσης	120
Χρήση Νυχτερινής Απάντησης	122
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μίας Ομάδας Κουδουνίσματος .	123
Έλεγχος Ρελέ	124
Άνοιγμα της Πόρτας	125

Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000) 126

Επιγραφή, Βιβλιογραφία και Εξαρτήματα 129

Πεδία επιγραφής πλήκτρων	129
Τοποθέτηση της επιγραφής αριθμού κλήσης	130
Βιβλιογραφία	130
Εξαρτήματα	131

. 131

Επίλυση προβλημάτων 132

Συντήρηση τηλεφώνου	132
Αποκατάσταση βλαβών	132
Αντίδραση σε μηνύματα σφαλμάτων στην οθόνη	133
Επικοινωνία για επίλυση προβλημάτων	134

Ευρετήριο 135

Επισκόπηση των Δυνατοτήτων/Κωδικών 140


Συμμόρφωση με το FCC και τα Βιομηχανικά πρότυπα Καναδά	145
Πιστοποίηση και Απαιτήσεις FCC	145
Περιορισμοί προσάρτησης εξοπλισμού	147

Βασικές οδηγίες λειτουργίας


optiPoint 500 ¹	economy	basic	standard	advance
Πλήκτρα λειτουργιών	12	12	12	19
Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μεγαφώνου	-	-		
Φωτιζόμενη οθόνη	-	-	-	
Θύρα ακουστικών	-	-	-	
Θύρα USB	-			
Διεπαφή για πρόσθετο εξοπλισμό	-			
Υποδοχές	0	1	1	2

¹⁾ Το όνομα και μοντέλο του τηλεφώνου σας είναι τυπωμένο στη βάση του optiPoint 500.

Πίνακας ελέγχου του optiPoint 500 economy/basic/standard

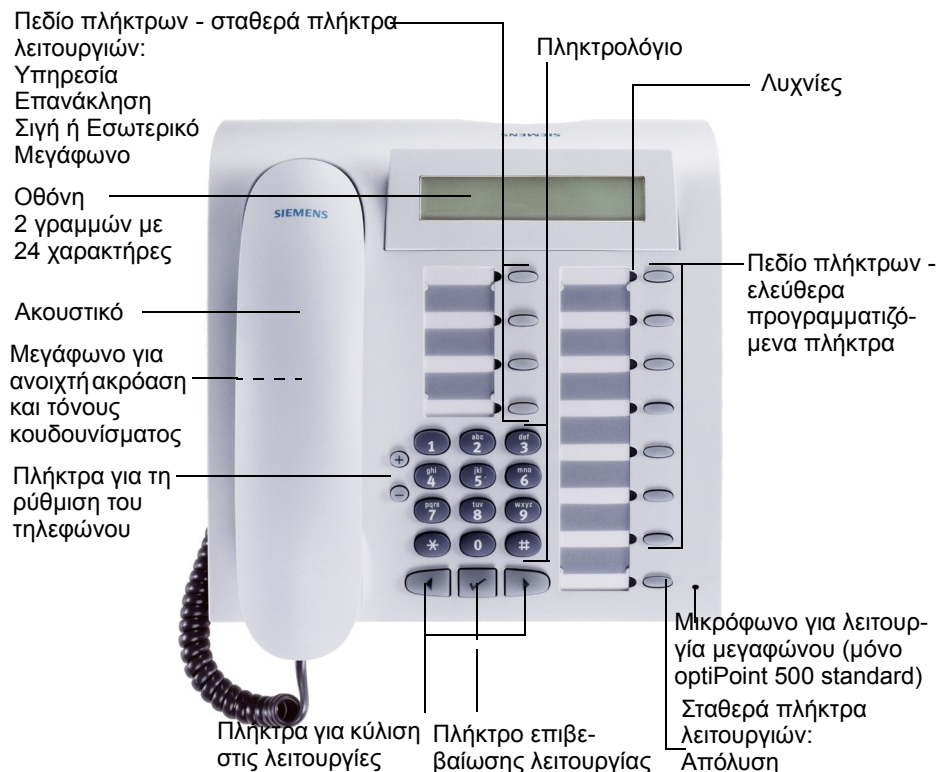

Πίνακας ελέγχου του optiPoint 500 advance με opti-Point key modules

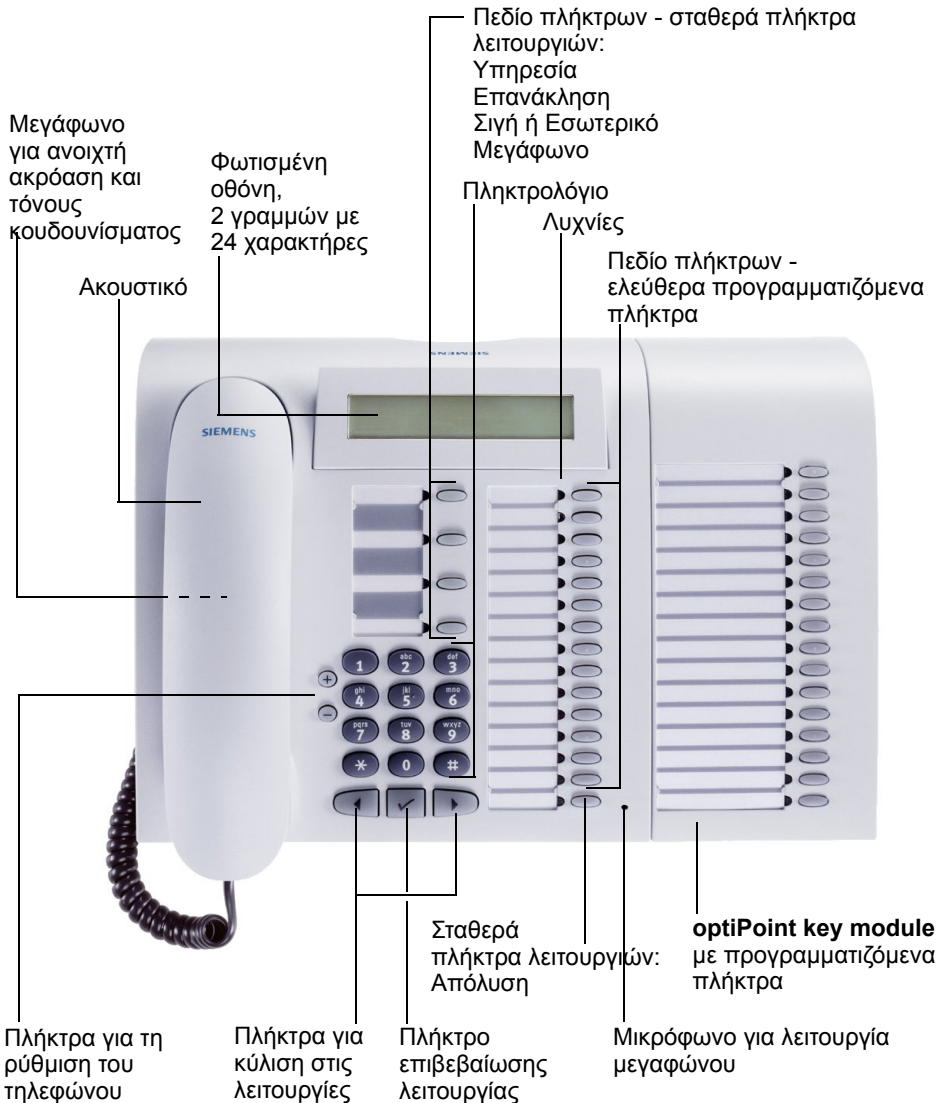

Βήμα-βήμα

Πώς να Χρησιμοποιείτε αυτές τις Οδηγίες Λειτουργίας

Στην αριστερή στήλη θα βρείτε μια γραφική απεικόνιση των βημάτων σε λογική σειρά. Ακολουθεί η επεξήγηση των συμβόλων:



Σηκώστε το ακουστικό (off-hook).



Επανατοποθετήστε το ακουστικό (on-hook).



Πραγματοποιήστε μια κλήση.



Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή κωδικό.



Εισάγετε τον κωδικό.



Πιέστε τα πλήκτρα ελέγχου έντασης στο τηλέφωνο.




Πιέστε το πλήκτρο.



Πιέστε το φωτισμένο πλήκτρο.




Πιέστε το πλήκτρο που αναβοσβήνει.



Η επιλογή εμφανίζεται στην οθόνη.


Πιέστε το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Αναζητήστε την επιλογή σας.

Πιέστε τα πλήκτρα , μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή στην οθόνη. Τότε πιέστε το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ενδείξεις οθόνης



Η γραμμή 1 εμφανίζει προτροπές ή μηνύματα επιβεβαίωσης, ανάλογα με την κατάσταση.

Η γραμμή 2 εμφανίζει τις λειτουργίες τις οποίες μπορείτε να επιβεβαιώσετε πιέζοντας το . Εάν το σύμβολο ">" εμφανιστεί στα δεξιά, μπορείτε να πιέσετε τα για περισσότερες επιλογές.

Βήμα-βήμα

Πρόσβαση στις Λειτουργίες

... Διαλογικά


Μπορείτε να επιλέξετε κάποιες λειτουργίες **ενώ το τηλέφωνο είναι σε ελεύθερη κατάσταση**, για παράδειγμα:

▶ Προώθηση εντός ✓

Χρησιμοποιήστε τα  για κύλιση προς μία λειτουργία και πιάστε  για να την εκτελέσετε.

Οπισθόκληση ✓

Μπορείτε να επιλέξετε άλλες λειτουργίες **απευθείας ανάλογα με την κατάσταση**. Παράδειγμα: καλέιτε έναν αριθμό, αλλά η γραμμή είναι κατειλημμένη:

Πιάστε  για επιβεβαίωση.


ή

▶ Αποστολή μηνύματ. ✓

Χρησιμοποιήστε τα  για κύλιση προς μία λειτουργία και πιάστε  για να την εκτελέσετε.

... Μέσω του μενού Υπηρεσία (Service)

Πιάστε πρώτα το πλήκτρο "Υπηρεσία (Service)". Βλέπετε τότε έναν κατάλογο από επιλογές, όπως: "#0=Αρχικοπ. υπηρεσιών" → Σελίδα 92.

Υπηρεσία 

Πιάστε το πλήκτρο.

▶ #0=Αρχικοπ. υπηρεσιών? ✓

Χρησιμοποιήστε τα  για κύλιση προς μία λειτουργία και πιάστε  για να την εκτελέσετε.

ή


 0

Εισάγετε τον κωδικό απευθείας.

Οι Οδηγίες Σύντομης Αναφοράς περιέχουν έναν κατάλογο με τους κωδικούς. Πάντως, εμφανίζονται και στην οθόνη μαζί με την αντίστοιχη λειτουργία.

... Με Πλήκτρα Λειτουργιών

Εάν έχετε αποθηκεύσει κάποια λειτουργία σε ένα πλήκτρο (→ Σελίδα 66), μπορείτε να την ενεργοποιήσετε απευθείας ως ακολούθως:



Πιάστε το πλήκτρο Σιγή (Mute) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Λειτουργίες προς χρήση

Βασικές και Σύνθετες Λειτουργίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις βασικές και σύνθετες λειτουργίες της τηλεπικοινωνιακής πλατφόρμας οι οποίες εμφανίζονται σε διαλογική μορφή στην οθόνη, στο μενού Υπηρεσία (Service) και όταν πιέζετε τα πλήκτρα λειτουργιών.

Πρόσθετες λειτουργίες Ομάδας και Διευθυντή/Γραμματέως

→ Σελίδα 108.

Για την υποστήριξη της λειτουργίας και την αποτελεσματικότερη εργασία των ομάδων, η τεχνική υποστήριξη μπορεί να διαμορφώσει μία πληθώρα λειτουργιών ομάδας, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας κατά την εργασία σας στην ομάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες ομάδας επιπλέον των βασικών και σύνθετων λειτουργιών.

Επιπλέον των ομάδων ανάληψης κλήσης, των θρησκευτικών ομάδων (κλήση ομάδας) και των ομάδων διανομής κλήσεων μπορείτε να ορίσετε επίσης ομάδες με πολλαπλές γραμμές ανά τηλέφωνο.

Μπορείτε να καθορίσετε εάν ένα τηλέφωνο θα έχει πλήκτρα γραμμής εάν ο αριθμός κλήσης σας και οι αριθμοί των συνεργατών σας θα προγραμματιστούν σε πλήκτρα γραμμής. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις γραμμές και επίσης να πραγματοποιήσετε διαφορετικές κλήσεις ταυτόχρονα σε πολλαπλές γραμμές.

Μία άλλη κατηγορία λειτουργιών ομάδας περιλαμβάνει τις λειτουργίες διευθυντή/γραμματέως, οι οποίες διαμορφώνονται από την τεχνική υποστήριξη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες διευθυντή και γραμματέως επιπλέον των βασικών και σύνθετων λειτουργιών καθώς επίσης άλλες λειτουργίες ομάδας.

Ένα τηλέφωνο διευθυντή/γραμματέως έχει πλήκτρα DSS για το διευθυντή ή τη γραμματεία, πλήκτρα γραμμής για το διευθυντή και τη γραμματεία καθώς επίσης πλήκτρα μεταβίβασης κουδουνίσματος.

Αποτελεσματική χρήση του τηλεφώνου

- Είναι πιθανόν να έχετε κάποιους συναδέλφους ή εξωτερικούς συνεργάτες με τους οποίους συνομιλείτε πολύ συχνά. Για να καλέσετε αυτούς τους αριθμούς γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να τους αποθηκεύσετε σε πλήκτρα (Αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών σε προγραμματιζόμενα πλήκτρα → Σελίδα 28).
- Πολύ συχνά, όταν καλείτε έναν αριθμό αυτός είναι κατειλημμένος. Μέσα στην αναστάτωση της ημέρας, είναι εύκολο να ξεχάσετε να καλέσετε τον αριθμό αργότερα. Για να το αποφύγετε αυτό, συνηθίστε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία της "Οπισθόκλήσης" → Σελίδα 26.

Βήμα-βήμα

Πραγματοποίηση κλήσεων – Βασικές Λειτουργίες

Απάντηση κλήσεων

Ένα συγκεκριμένο κουδούνισμα έχει προκαθοριστεί για το τηλέφωνό σας:

- Όταν λαμβάνετε μία εσωτερική κλήση, η συσκευή σας κουδουνίζει μία φορά κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα (ακολουθία απλού τόνου).
- Όταν λαμβάνετε μία εξωτερική κλήση, η συσκευή σας κουδουνίζει δύο φορές κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα (ακολουθία διπλού τόνου).
- Όταν λαμβάνετε μία κλήση από το τηλέφωνο εισόδου, η συσκευή σας κουδουνίζει τρεις φορές κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα (ακολουθία τριπλού τόνου).
- Εάν μια κλήση είναι σε αναμονή, ακούτε έναν σύντομο τόνο (μπιπ) κάθε έξι δευτερόλεπτα.

Ο αριθμός ή το όνομα του καλούντος εμφανίζεται στην οθόνη.

Απάντηση Κλήσης με το Ακουστικό

Το τηλέφωνο κουδουνίζει. Ο καλών εμφανίζεται στην οθόνη.



Σηκώστε το ακουστικό.



Αυξήστε ή μειώστε την ένταση. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι την επιθυμητή ένταση.

Απάντηση μιας Κλήσης με το Μεγάφωνο (Λειτουργία μεγαφώνου)



Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται με τα optiPoint 500 economy και optiPoint 500 basic.

Το τηλέφωνο κουδουνίζει. Ο καλών εμφανίζεται στην οθόνη.

Βήμα-βήμα

Μεγάφωνο 

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.
Λειτουργία μεγαφώνου

 ή 


Αυξήστε ή μειώστε την ένταση. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι την επιθυμητή ένταση.

Τερματισμός της κλήσης:

Μεγάφωνο 

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία σβήνει.

ή

Απόλυση 

Πιέστε το πλήκτρο.

Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία μεγαφώνου:

- Ενημερώστε το συνομιλητή σας ότι χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μεγαφώνου.
- Το μεγάφωνο λειτουργεί καλύτερα σε χαμηλή ένταση ήχου.
- Η ιδανική απόσταση μεταξύ χρήστη και τηλεφώνου σε λειτουργία μεγαφώνου είναι περίπου 50 εκ. (σχεδόν 20 ίντσες).

Αλλαγή σε Λειτουργία μεγαφώνου



Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται με τα optiPoint 500 economy και optiPoint 500 basic.

Προϋπόθεση: Πραγματοποιείτε μία κλήση με το ακουστικό.

Μεγάφωνο  και 

Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο και κατεβάστε το ακουστικό.
(Στις Η.Π.Α.: πιέστε το πλήκτρο μία φορά και κατεβάστε το ακουστικό). Κατόπιν αφήστε το πλήκτρο και συνεχίστε την κλήση.


Αλλαγή στο Ακουστικό



Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται με τα optiPoint 500 economy και optiPoint 500 basic.

Προϋπόθεση: Είσατε απασχολημένοι σε μια κλήση σε λειτουργία μεγαφώνου.

Βήμα-βήμα



Σηκώστε το ακουστικό. Συνεχίστε την κλήση.

Ανοιχτή Ακρόαση σε Δωμάτιο κατά τη Διάρκεια μιας Κλήσης

Μπορείτε να επιτρέψετε και σε άλλους συναδέλφους σας να συμμετέχουν στην κλήση. Ενημερώστε τον άλλο συνδρομητή ότι έχετε ενεργοποιήσει το μεγάφωνο.


Προϋπόθεση: Πραγματοποιείτε μία κλήση με το ακουστικό.

Ενεργοποίηση μεταβίβαση κουδουνίσματος:



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας:



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία σβήνει.

Βήμα-βήμα

Πραγματοποίηση Κλήσεων

Επιλογή με σηκωμένο το ακουστικό



Σηκώστε το ακουστικό.



Εσωτερικές κλήσεις: Εισάγετε τον αριθμό συνδρομητή.
Εξωτερικές κλήσεις: Εισάγετε τον εξωτερικό κωδικό και τον αριθμό συνδρομητή.

Ο καλούμενος δεν απαντά ή είναι κατειλημμένος:



Κατεβάστε το ακουστικό.

Επιλογή με κατεβασμένο το ακουστικό (on-hook)



Εσωτερικές κλήσεις: Εισάγετε τον αριθμό συνδρομητή.
Εξωτερικές κλήσεις: Εισάγετε τον εξωτερικό κωδικό και τον αριθμό συνδρομητή.

Ο άλλος συνδρομητής απαντά μέσω του μεγαφώνου:



Σηκώστε το ακουστικό.

ή

Με κατεβασμένο το ακουστικό: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μεγαφώνου (δεν διατίθεται με τα optiPoint 500 economy και optiPoint 500 basic).

Ο καλούμενος δεν απαντά ή είναι κατειλημμένος:

Μεγάφωνο



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία σβήνει.



Το σύστημά σας μπορεί επίσης να προγραμματιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο Εσωτερικό πριν καλέσετε έναν εσωτερικό αριθμό.
Για να καλέσετε έναν εξωτερικό αριθμό, πρέπει να εισάγετε έναν εξωτερικό κωδικό πριν καλέσετε τον τηλεφωνικό αριθμό του συνομιλητή σας (Prime Line ανενεργό, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα).

Βήμα-βήμα

Τερματισμός της κλήσης



Κατεβάστε το ακουστικό.

ή



Πιέστε το πλήκτρο.


Βήμα-βήμα

Επανεπιλογή ενός Αριθμού

Οι τελευταίοι τρεις επιλεγμένοι εξωτερικοί αριθμοί αποθηκεύονται αυτόματα.

Μπορείτε να τους επανακαλέσετε απλά πιέζοντας ένα πλήκτρο.

Ο αριθμός κλήσης συνδρομητή εμφανίζεται στην οθόνη σας για δύο δευτερόλεπτα και κατόπιν επιλέγεται.


Επανάκληση 

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο για να επιλέξετε τον τελευταίο επιλεγμένο αριθμό.

Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο για να επιλέξετε τον προτελευταίο επιλεγμένο αριθμό.

Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο για να επιλέξετε τον τρίτο παλαιότερο επιλεγμένο αριθμό.

Εμφάνιση και επιλογή αποθηκευμένων αριθμών

Επανάκληση 

Πιέστε το πλήκτρο.

Επόμενο? ✓


Πιέστε το πλήκτρο διαλόγου "OK" μέσα σε δύο δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Επόμενο? ✓

Εμφανίζεται ο επόμενος αποθηκευμένος αριθμός. Πιέστε το πλήκτρο διαλόγου "OK" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

▶ Κλήση? ✓


Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

 Όταν έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), αποθηκεύονται επίσης οι κωδικοί έργου που εισάγετε → Σελίδα 76.

Βήμα-βήμα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Μικροφώνου

Για να αποτρέψετε το συνομιλητή σας από το να ακούει ενώ εσείς συμβουλευέστε κάποιον στο γραφείο σας, μπορείτε να κλείσετε προσωρινά το μικρόφωνο του ακουστικού ή το μικρόφωνο της ανοιχτής συνομιλίας (handsfree). Μπορείτε επίσης να κλείσετε το μικρόφωνο της ανοιχτής συνομιλίας (handsfree) για να απαντήσετε σε μία ανακοίνωση μέσω του μεγαφώνου του τηλεφώνου (κλήση μεγαφώνου, → Σελίδα 34).

 Η λειτουργία μεγαφώνου δεν διατίθεται με τα optiPoint 500 economy και optiPoint 500 basic.

Προϋπόθεση: Πραγματοποιείτε μία κλήση. Το μικρόφωνο λειτουργεί.

Σιγή 

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Σιγή 

Πιέστε το φωτισμένο πλήκτρο. Η λυχνία σβήνει.

ή

▶ Σιγή εντός? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

▶ Σιγή εκτός? ✓

ή

Υπηρεσία 

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

   ή   

Εισάγετε τον κωδικό για "on" ή "off" (εντός-ενεργοποίηση ή εκτός-απενεργοποίηση).

Βήμα-βήμα

Κλήση Δεύτερου Συνδρομητή (Συμβουλευτική Συγκράτηση)

Μπορείτε να καλέσετε ένα δεύτερο συνδρομητή ενώ είσαστε απασχολημένοι σε μια κλήση. Ο πρώτος συνομιλητής τοποθετείται σε αναμονή.

Επερώτηση? ✓



Επιβεβαιώστε.

Καλέστε το δεύτερο συνομιλητή.

Επιστροφή στον πρώτο συνομιλητή:

Επιστροφή στην υπό ✓



Επιβεβαιώστε.

Τέλος και επιστροφή? ✓



Υπηρεσία * 0

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει. Εισάγετε τον κωδικό. Η λυχνία σβήνει.

Σύνδεση στο Συνδρομητή σε Αναμονή (Εναλλαγή)

▶ Εναλλαγή/Σύνδεση? ✓



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Υπηρεσία * 2

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει. Εισάγετε τον κωδικό. Η λυχνία σβήνει.

Σύνδεση των συνδρομητών σε τριμερή συνδιάσκεψη

▶ Συνδιάσκεψη? ✓



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Υπηρεσία * 3

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει. Εισάγετε τον κωδικό. Η λυχνία σβήνει.

Σύνδεση των άλλων συνδρομητών μεταξύ τους

▶ Μεταβίβαση? ✓



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Βήμα-βήμα

Μεταβίβαση κλήσης

Εάν ο συνομιλητής σας θέλει να μιλήσει με άλλο συνάδελφό σας, μπορείτε να του μεταβιβάσετε την κλήση.

Επερώτηση? ✓

Επιβεβαιώστε.



Εισάγετε τον αριθμό του συνδρομητή στον οποίο θέλετε να μεταβιβάσετε την κλήση.



Εάν χρειαστεί, ανακοινώστε την κλήση.



Κατεβάστε το ακουστικό.



▶ Μεταβίβαση? ✓


Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Βήμα-βήμα

Πρωώθηση Κλήσης

Χρήση μεταβλητής πρωώθησης κλήσης

Μπορείτε να προωθήσετε άμεσα εσωτερικές ή εξωτερικές κλήσεις σε εσωτερικά ή εξωτερικά τηλέφωνα (προορισμούς). (Οι εξωτερικοί προορισμοί απαιτούν ειδική διαμόρφωση στο σύστημα.)

 Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις ειδικές δυνατότητες εάν το τηλέφωνό σας λειτουργεί με HiPath 5000 (σύστημα δικτύωσης μέσω δικτύου H/Y) → Σελίδα 120!

▶ ✓

ή

* 1

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

✓

ή

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

▶ ✓

ή

▶ ✓

ή

1 ή 2 ή 3

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου που κουδουνίζει.

✓

Επιβεβαιώστε.

Απενεργοποίηση της πρωώθησης κλήσης:

▶ ✓


ή

1

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

Βήμα-βήμα

 Όταν είναι ενεργή η προώθηση κλήσης, ακούγεται ένας ειδικός επιλογικός τόνος όταν σηκώσετε το ακουστικό.

Εάν είναι ενεργή η τονική διεπιλογή (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε επίσης να προωθείτε κλήσεις σε αυτόν τον προορισμό. Προορισμοί: φαξ = 870, διεπιλογή = 871, φαξ διεπιλογής = 872.

Εάν είστε ο προορισμός μίας προώθησης κλήσης, στην οθόνη σας θα εμφανιστεί ο αριθμός κλήσης ή το όνομα του αρχικού καλούντος στην πάνω γραμμή και του καλούντος στην κάτω.

Προώθηση κλήσης στο δίκτυο του πάροχου και προώθηση των Πολλαπλών Συνδρομητικών Αριθμών (MSN) (όχι για Η.Π.Α.)

Εάν έχει διαμορφωθεί αυτή η λειτουργία (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να προωθήσετε κλήσεις οι οποίες προορίζονται για τον πολλαπλό συνδρομητικό αριθμό (MSN) που σας έχει εκχωρηθεί (διεπιλογικός αριθμός) απευθείας στο δίκτυο του πάροχου. Για παράδειγμα, μπορείτε να προωθήσετε το τηλέφωνό σας στο οικιακό σας τηλέφωνο μετά τις ώρες εργασίας.

▶ ✓
ή

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το είδος που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε:

▶ ✓
ή

▶ ✓
ή

 ή  ή 

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε το διεπιλογικό σας αριθμό.

Βήμα-βήμα



Εισάγετε τον αριθμό προορισμού (χωρίς τον εξωτερικό κωδικό).

Αποθήκευση? ✓

Επιβεβαιώστε.

Απενεργοποίηση της προώθησης κλήσης:



Προώθηση - γραμμή off ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

ή



Εισάγετε τον κωδικό.

Αποθήκευση? ✓

Επιβεβαιώστε το εμφανιζόμενο είδος προώθησης κλήσης.

ή



Εισάγετε το είδος της ενεργοποιημένης προώθησης κλήσης.



Εισάγετε το διεπιλογικό σας αριθμό.

Αποθήκευση? ✓

Επιβεβαιώστε.

Επιβεβαιώστε.

Αποθήκευση? ✓

Βήμα-βήμα

Χρήση Οπισθόκλησης

Εάν ένας χρήστης είναι κατειλημμένος ή δεν απαντά, μπορείτε να αποθηκεύσετε μια αυτόματη οπισθόκληση. Με αυτήν τη δυνατότητα δεν χρειάζεται να προσπαθείτε επανειλημμένως να καλέσετε ένα χρήστη.

Λαμβάνετε μία οπισθόκληση,

- Όταν ο άλλος συνδρομητής δεν είναι πλέον κατειλημμένος
- Όταν ο συνδρομητής ο οποίος δεν απαντούσε μόλις πραγματοποιήσει μία κλήση.

Αποθήκευση Οπισθόκλησης

Προϋπόθεση: Η γραμμή που καλείτε είναι κατειλημμένη ή δεν απαντά.

Οπισθόκληση



ή



Επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

Απάντηση Οπισθόκλησης

Προϋπόθεση: Έχει αποθηκευτεί μία οπισθόκληση. Το τηλέφωνό σας κουδουνίζει. Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "Οπισθόκληση: ...".



ή

Μεγάφωνο



Σηκώστε το ακουστικό.

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Ακούτε τόνο κουδουνίσματος.

Έλεγχος και ακύρωση μιας αποθηκευμένης Οπισθόκλησης

▶ Ένδειξη οπισθοκλήσεων? ✓

ή



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

Εισάγετε τον κωδικό.

▶ Ένδειξη επόμενου? ✓

Επιλέξτε την εμφανιζόμενη λειτουργία και πιέστε το πλήκτρο διαλόγου "ΟΚ" για να εμφανίσετε τις επιπλέον εισαγωγές.

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Διαγραφή?



Διαγραφή μιας εμφανιζόμενης εισαγωγής:

Πιέστε το πλήκτρο διαλόγου "OK" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Τέλος?



ή

Υπηρεσία



ή

Μεγάφωνο



Τερματισμός της οθόνης οπισθόκλησης:

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία σβήνει.

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία σβήνει.

Βήμα-βήμα

Αποθήκευση αριθμών συχνής επιλογής σε πλήκτρο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς που καλείτε συχνά στα προγραμματιζόμενα πλήκτρα τα οποία είναι διαθέσιμα από προκαθορισμένη ρύθμιση. Τα πλήκτρα μπορούν να προγραμματιστούν σε δύο διαφορετικά επίπεδα (αλλαγή επιπέδων, αποθήκευση του πλήκτρου Shift → Σελίδα 66) εάν δεν έχετε αποθηκεύσει την ένδειξη της λυχνίας για κανέναν από τους δύο αριθμούς (=αποθήκευση χωρίς λυχνία).

Εάν έχετε αποθηκεύσει εσωτερικούς τηλεφωνικούς αριθμούς, μπορείτε να αποθηκεύσετε την ένδειξη της λυχνίας (=αποθήκευση με λυχνία) η οποία σηματοδοτεί διάφορες καταστάσεις → Σελίδα 68, → Σελίδα 113. Δεν μπορείτε να προγραμματίσετε το δεύτερο επίπεδο εάν έχετε αποθηκεύσει έναν τηλεφωνικό αριθμός με ένδειξη λυχνίας.

Υπηρεσία

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ *91=Προγραμ πλήκτρων? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

ή

* 9 1

Εισάγετε τον κωδικό.

Πιέστε το πλήκτρο. Εάν το πλήκτρο χρησιμοποιείται ήδη, οι εκχωρήσεις του εμφανίζονται στην οθόνη.

Εάν απαιτείται

▶ +=Επόμενο επίπεδο? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε για να αποθηκεύσετε τον τηλεφωνικό αριθμό στο δεύτερο επίπεδο.

Αλλαγή λειτουργίας? ✓

Επιβεβαιώστε.

Προγραμματιζόμ πλήκτ? ✓

Επιβεβαιώστε.



Εισάγετε τον αριθμό συνδρομητή.

Εάν πληκτρολογήσετε λάθος αριθμό:

▶ Προηγούμενο? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε. Με αυτόν τον τρόπο διαγράφονται όλα τα ψηφία που έχετε εισάγει.

Βήμα-βήμα

Αποθήκευση με LED? ✓



▶ Αποθήκευση χωρίς LED? ✓

Τέλος? ✓



▶ Προγραμμ άλλο πλήκτρο? ✓



▶ Διαγραφή λειτουργίας? ✓

Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα εάν θέλετε να αποθηκεύσετε έναν εσωτερικό ή εξωτερικό αριθμός κλήσης.
Οι επιλογές "Αποθήκευση χωρίς LED" ή "Αποθήκευση με LED" διατίθενται μόνο για εσωτερικούς τηλεφωνικούς αριθμούς.

Επιβεβαιώστε.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε για να αποθηκεύσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο χωρίς ένδειξη λυχνίας.

Επιβεβαιώστε.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.



Απλά πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο τηλεφωνικό αριθμό → Σελίδα 29.

Μπορείτε να το πράξετε αυτό ενώ έχετε μία κλήση σε εξέλιξη.

Για πληροφορίες μηνυμάτων οθόνης κατά την αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών → Σελίδα 133.

Χρήση προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Προϋπόθεση: Έχετε αποθηκεύσει έναν τηλεφωνικό αριθμό σε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο → Σελίδα 28.



Πιέστε το πλήκτρο στο οποίο είναι αποθηκευμένος ο αριθμός.

Εάν ο αριθμός κλήσης βρίσκεται στο δεύτερο επίπεδο, πιέστε πρώτα το "Shift".



Μπορείτε επίσης να πιέσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο κατά τη διάρκεια μίας κλήσης. Πραγματοποιείται αυτόματα η διαδικασία της επερώτησης → Σελίδα 21.

Βήμα-βήμα

Ρύθμιση Τηλεφώνου

Ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος

⊕ ή ⊖ Πιέστε αυτά τα πλήκτρα ενώ το τηλέφωνο είναι ελεύθερο.

Ένταση κουδουνίσματος? ✓ Επιβεβαιώστε.

⊕ ή ⊖ Για να αυξήσετε ή μειώσετε την ένταση: Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα μέχρι την επιθυμητή ένταση.

✓ Αποθηκεύστε.

Ρύθμιση του τόνου κουδουνίσματος

⊕ ή ⊖ Πιέστε αυτά τα πλήκτρα ενώ το τηλέφωνο είναι ελεύθερο.

▶ Χροιά κουδουνίσματος? ✓ Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

⊕ ή ⊖ Για να ρυθμίσετε τον τόνο κουδουνίσματος: Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα μέχρι να οριστεί ο επιθυμητός τόνος.

✓ Αποθηκεύστε.

Ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος ειδοποίησης

Εάν ανήκετε σε μία ομάδα που χρησιμοποιεί πλήκτρα γραμμής, το τηλέφωνο μπορεί σας ειδοποιεί για άλλες κλήσεις της ομάδας ακόμη και όταν είστε απασχολημένοι σε άλλη κλήση → Σελίδα 115. Ακούτε το κουδούνισμα ειδοποίησης.

⊕ ή ⊖ Πιέστε ένα από τα πλήκτρα ενώ το τηλέφωνο είναι ελεύθερο.

▶ Ένταση κουδ. πληροφ.? ✓ Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

⊕ ή ⊖ Για να αυξήσετε ή μειώσετε την ένταση: Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα μέχρι την επιθυμητή ένταση.

✓ Αποθηκεύστε.

Βήμα-βήμα

Ρύθμιση του μεγαφώνου στην ακουστική δωματίου



Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται με τα optiPoint 500 economy και optiPoint 500 basic.

Για να βοηθήσετε το συνομιλητή σας να σας καταλαβαίνει με μεγαλύτερη ευκρίνεια ενώ μιλάτε στο μικρόφωνο, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο στην ακουστική του περιβάλλοντός σας: "Ήσυχο δωμάτιο", "Κανονικό δωμάτιο" και "Θορυβώδες δωμάτιο".

⊕ ή ⊖

Πιέστε ένα από τα πλήκτρα ενώ το τηλέφωνο είναι ελεύθερο.



Ελεύθερη ομιλία?



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

⊕ ή ⊖

Για να καθορίσετε το είδος του δωματίου: Κρατήστε πατημένα αυτά τα πλήκτρα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση στην οθόνη.



Αποθηκεύστε.

Ρύθμιση της έντασης λήψης κατά τη διάρκεια μίας κλήσης

Είσαστε απασχολημένοι σε μία κλήση.

⊕ ή ⊖

Για να αυξήσετε ή μειώσετε την ένταση: Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα μέχρι την επιθυμητή ένταση.

⊕ ή ⊖ ταυτόχρονα

Αποθηκεύστε.

Ρύθμιση της οθόνης για καλύτερη γωνία ανάγνωσης

Μπορείτε να στρέψετε την οθόνη. Ρύθμιση της οθόνης έτσι ώστε να μπορείτε να διαβάζετε καθαρά τις ενδείξεις.

Φωτισμός φόντου οθόνης



Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο με το optiPoint 500 advance.

Βήμα-βήμα

Με το optiPoint 500 advance, όταν π.χ. καλείτε έναν αριθμό, ενεργοποιείται αυτόματα ο φωτισμός φόντου οθόνης. Απενεργοποιείται αυτόματα μερικά δευτερόλεπτα αφότου ολοκληρωθεί η τελευταία ενέργειά σας.

Ρύθμιση της αντίθεσης οθόνης

Η οθόνη έχει τέσσερα επίπεδα αντίθεσης για να τη ρυθμίσετε ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του χώρου σας.

⊕ ή ⊖ Πιέστε ένα από τα πλήκτρα όταν το τηλέφωνό σας είναι ελεύθερο.

▶ Αντίθεση οθόνης? ✓ Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

⊕ ή ⊖ Αλλάξτε την αντίθεση οθόνης. Πιέστε το πλήκτρο επανειλημμένως μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο.

✓ Αποθηκεύστε.

Επιλογή της γλώσσας οδηγίων στην οθόνη

Υπηρεσία Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ Άλλες λειτουργίες? ✓ Επιβεβαιώστε.

▶ *48= Επιλογή γλώσσας? ✓ Επιβεβαιώστε.

✳ 4 8 Εισάγετε τον κωδικό.

▶ 15=Ισπανικά? ✓ Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε (όπως "Ισπανικά") και πιέστε το πλήκτρο διαλόγου "OK" για να επιβεβαιώσετε.

Βήμα-βήμα

Πραγματοποίηση κλήσεων – Λειτουργίες ευκολίας

Απάντηση κλήσεων

Ανάληψη συγκεκριμένης κλήσης για ένα συνάδελφό σας

Ακούτε ένα άλλο τηλέφωνο να κουδουνίζει.

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

Εισάγετε τον κωδικό.


Εμφανίζεται στην οθόνη ένας καλούμενος συνδρομητής.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε μέχρι να δείτε το συνδρομητή που επιθυμείτε.

Επιβεβαιώστε.

Εάν γνωρίζετε τον αριθμό του τηλεφώνου που κουδουνίζει, εισαγάγετέ τον απευθείας.

Πιέστε το πλήκτρο που αναβοσβήνει.


 Ανάληψη κλήσεων σε ομάδα → Σελίδα 104.

Απόρριψη κλήσεων

Μπορείτε να απορρίψετε τις κλήσεις τις οποίες δεν επιθυμείτε να λάβετε. Σε αυτήν την περίπτωση η κλήση σηματοδοτείται σε ένα άλλο προγραμματιζόμενο τηλέφωνο (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα).

Το τηλέφωνο κουδουνίζει. Εμφανίζεται ο καλών.

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

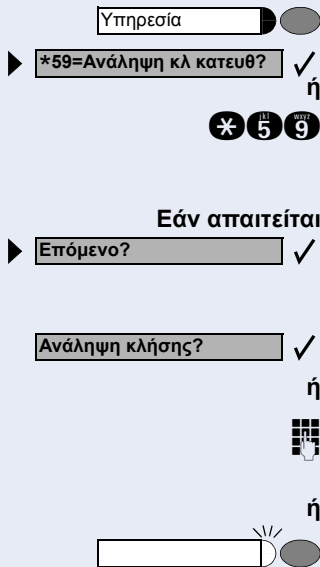

Βήμα-βήμα

Απόλυση

Πιέστε το πλήκτρο.

Εάν η κλήση δεν μπορεί να απορριφθεί, το τηλέφωνό σας θα συνεχίσει να κουδουνίζει. Εμφανίζεται το μήνυμα "προς το παρόν αδύνατο" (π.χ. στην περίπτωση επανακλήσεων).

Χρήση του μεγαφώνου

Ένας συνεργάτης σας μιλά απευθείας μέσω του μεγαφώνου με μία κλήση μεγάλωνων. Ακούτε έναν τόνο πριν την ανακοίνωση. Εμφανίζεται στην οθόνη το όνομα ή ο αριθμός κλήσης του άλλου συνδρομητή.

Μπορείτε να απαντήσετε με το ακουστικό ή με τη λειτουργία μεγαφώνου.



Η λειτουργία μεγαφώνου δεν διατίθεται με τα optiPoint 500 economy και optiPoint 500 basic.



ή

Σιγή εκτός?



Σηκώστε το ακουστικό και απαντήστε την κλήση.

Πιέστε το πλήκτρο διαλόγου "OK" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να απαντήσετε την κλήση.

ή

Σιγή

Πιέστε το πλήκτρο και απαντήστε την κλήση.



Εάν έχει ενεργοποιηθεί η απάντηση handsfree (βλ. παρακάτω), δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο - μπορείτε να απαντήσετε απευθείας. Μπορείτε να απαντήσετε απευθείας με τη λειτουργία μεγαφώνου.

Εάν έχει απενεργοποιηθεί η απάντηση handsfree (προκαθορισμένη ρύθμιση), ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

Πραγματοποίηση κλήσης μεγάλωνων προς ένα συνεργάτη → Σελίδα 49.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της Απάντησης handsfree

▶ Απευθ. απάντ εντός? ✓

ή

▶ Απευθ. απάντ εκτός? ✓

ή

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Βήμα-βήμα

* 9 6 ή * 9 6

Εισάγετε τον κωδικό για "on" ή "off" (εντός-ενεργοποίηση ή εκτός-απενεργοποίηση).

Απάντηση μίας κλήσης με ακουστικά



Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται με το optiPoint 500 economy.


Απάντηση?



ή



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.



Πιέστε το πλήκτρο.

ή



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία σβήνει.

Προϋπόθεση: Το τηλέφωνό σας κουδουνίζει.

Επιβεβαιώστε.

Εάν έχει διαμορφωθεί το πλήκτρο "Ακουστικά"
→ Σελίδα 66:

Τερματισμός της κλήσης:

Βήμα-βήμα

Απάντηση κλήσεων από το Τηλέφωνο εισόδου και Άνοιγμα της Πόρτας

Εάν έχει οριστεί ένα τηλέφωνο εισόδου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να μιλάτε σε κάποιον που βρίσκεται στο τηλέφωνο εισόδου ή να ανοίξετε την πόρτα. Εάν έχετε την κατάλληλη εξουσιοδότηση (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να ενεργοποιείτε τη **διαδικασία ανοίγματος πόρτας**, να δίνετε τη δυνατότητα σε επισκέπτες να ανοίξουν μόνοι τους την πόρτα εισάγοντας έναν 5-ψήφιο κωδικό (χρησιμοποιώντας συσκευές παραγωγής τόνων DTMF ή ένα εγκατεστημένο πληκτρολόγιο

Ομιλία με τους επισκέπτες μέσω του τηλεφώνου εισόδου:

Προϋπόθεση: Το τηλέφωνό σας κουδουνίζει.



Σηκώστε το ακουστικό μέσα σε τριάντα δευτ. Συνδέεστε αμέσως με το τηλέφωνο εισόδου.

ή



Σηκώστε το ακουστικό μετά από τριάντα δευτ.



Επιλέξτε τον αριθμό του τηλεφώνου εισόδου.

Άνοιγμα της πόρτας από το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης από το τηλέφωνο εισόδου:

Άνοιγμα πόρτας? ✓

Επιβεβαιώστε.

Υπηρεσία

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ *61=Άνοιγμα πόρτας? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

ή

* 6 1

Εισάγετε τον κωδικό.



Επιλέξτε τον αριθμό του τηλεφώνου εισόδου.

Βήμα-βήμα




Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις ειδικές δυνατότητες εάν το τηλέφωνό σας λειτουργεί με HiPath 5000 (σύστημα δικτύωσης μέσω δικτύου H/Y) → Σελίδα 125!

Ανοιγμα της πόρτας με κωδικό (στην πόρτα):



Αφού χτυπήσετε το κουδούνι, εισάγετε τον 5-ψήφιο κωδικό (χρησιμοποιώντας συσκευή παραγωγής DTMF τόνων ή το πληκτρολόγιο). Ανάλογα με το πώς έχει προγραμματιστεί η διαδικασία ανοίγματος πόρτας, μπορεί να σηματοδοτηθεί ή όχι η κλήση πόρτας.

Ενεργοποίηση της διαδικασίας ανοίγματος πόρτας:

Υπηρεσία 

▶ *89=Ανοιγμα θύρας εντ.? ✓

ή



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.



Επιλέξτε τον αριθμό του τηλεφώνου εισόδου.



Εισάγετε τον 5-ψήφιο κωδικό. Προκαθορισμένος κωδικός = "00000".

▶ 3=αλλαγή κωδικού? ✓

ή

Επιλέξτε την εμφανιζόμενη λειτουργία και πιέστε το πλήκτρο διαλόγου "OK" για να αλλάξετε τον κωδικό.

▶ 1=ενεργοπ. με κλήση? ✓


ή

▶ 2=ενεργοπ. χωρίς κλήση? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την πόρτα χωρίς κλήση κουδουνίσματος.

Απενεργοποίηση της διαδικασίας ανοίγματος πόρτας:

Υπηρεσία 

▶ #89=Ανοιγμα θύρας εκτ.? ✓

ή



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

Βήμα-βήμα

Αποδοχή κλήσης από αυτόματο τηλεφωνητή

Μπορείτε να αποδεχτείτε μία κλήση από οποιονδήποτε αυτόματο τηλεφωνητή εάν αυτή η συσκευή έχει συνδεθεί στο σύστημά σας (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα) και έχετε προγραμματίσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σε ένα πλήκτρο → Σελίδα 66.



Η λυχνία ανάβει. Πιέστε το πλήκτρο.

Βήμα-βήμα

Επιλογή/Πραγματοποίηση κλήσεων

Ομαδική αποστολή αριθμού / Διόρθωση αριθμών

Όταν έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), δεν πραγματοποιείται προσπάθεια σύνδεσης κατά την εισαγωγή ενός αριθμού κλήσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να διορθώσετε τον αριθμό εάν χρειαστεί. Ο αριθμός κλήσης επιλέγεται μόνο μετά από συγκεκριμένο αίτημά σας.



Εσωτερικός: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
Εξωτερικός: εισάγετε τον εξωτερικό κωδικό και αριθμός κλήσης.

Εισαγωγή επιλογής/εμφανιζόμενοι αριθμοί:



Σηκώστε το ακουστικό.

Επιλογή? ✓



Επιβεβαιώστε.

Διόρθωση εισηγμένου αριθμού:



Διαγραφή ψηφίου? ✓



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.
Το τελευταίο ψηφίο που έχει εισαχθεί σε κάθε περίπτωση θα διαγραφεί.



Εισάγετε τα απαιτούμενα ψηφία.

Ακύρωση ομαδικής αποστολής αριθμού:



Τέλος? ✓



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Μεγάφωνο



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία σβήνει.

Απόλυση



Πιέστε το πλήκτρο.



Ένας αριθμός κλήσης μπορεί να διορθωθεί μόνο κατά την εισαγωγή του. Αριθμοί τηλεφώνων οι οποίοι αποθηκεύονται για επανάληψη επιλογής, για παράδειγμα, δεν μπορούν να διορθωθούν.

Βήμα-βήμα

Χρήση καταλόγου καλούντων

Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μία εξωτερική ή εσωτερική κλήση, η αναπάντητη κλήση αποθηκεύεται στον κατάλογο καλούντων.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε απαντημένες κλήσεις είτε χειροκίνητα (εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις) ή αυτόματα (μόνο εξωτερικές κλήσεις). Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα για πληροφορίες.

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει μέχρι δέκα κλήσεις σε χρονολογική σειρά. Κάθε κλήση λαμβάνει ένα χρονικό αποτύπωμα. Η πιο πρόσφατη εισαγωγή στον κατάλογο εμφανίζεται πρώτη. Όταν υπάρχουν περισσότερες κλήσεις από τον ίδιο καλούντα δεν δημιουργούνται αυτόματα νέες εισαγωγές στον κατάλογο καλούντων. Αντίθετα, ενημερώνεται μόνο το πιο πρόσφατο αποτύπωμα χρόνου για αυτόν τον καλούντα και αυξάνεται ο αριθμός κλήσεων.

Ανάκτηση από κατάλογο καλούντων

Προϋπόθεση: Το τεχνικό τμήμα έχει δημιουργήσει έναν κατάλογο καλούντων για το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

Εισάγετε τον κωδικό.

Στην οθόνη εμφανίζεται η τελευταία κλήση.

Για να δείτε επιπλέον κλήσεις, επιβεβαιώστε κάθε επόμενη οθόνη.

Τέλος ανάκτησης

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία σβήνει.

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία σβήνει.

▶ ✓ ή



✓

▶ ✓ ή

● ή

●

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Εμφάνιση της ώρας κλήσης και πρόσθετων πληροφοριών κλήσης

Προϋπόθεση: Έχετε ανακτήσει τον κατάλογο καλούντων και εμφανίζεται η επιλεγμένη κλήση.

- ▶ ✓ ή
- ▶ ✓ ή
- ▶ ✓


Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Επιλογή ενός αριθμού κλήσης από τον κατάλογο καλούντων

Προϋπόθεση: Έχετε ανακτήσει τον κατάλογο καλούντων και εμφανίζεται η επιλεγμένη κλήση.

- ▶ ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

 Ο καλών διαγράφεται αυτόματα από τον κατάλογο καλούντων όταν τελικά πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

Διαγραφή μίας εισαγωγής από τον κατάλογο καλούντων

Προϋπόθεση: Έχετε ανακτήσει τον κατάλογο καλούντων και εμφανίζεται η επιλεγμένη κλήση.

- ▶ ✓


Επιβεβαιώστε.



Αποθήκευση του αριθμού κλήσης του συνομιλητή στον κατάλογο καλούντων (επανεπιλογή)

Προϋπόθεση: Είσατε απασχολημένοι σε μία κλήση ή έχετε καλέσει έναν εξωτερικό συνδρομητή.

- ✓ ή


Επιβεβαιώστε.



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει. Εισάγετε τον κωδικό.

Βήμα-βήμα

Υπηρεσία 

*7=Ταχυκλητική επιλ.?



ή



Εάν απαιτείται



Υπηρεσία 

*92=Αλλαγή ταχεία επιλ.?



ή



Ταχυκλητική επιλογή

Χρήση ταχυκλητικών αριθμών, προσωπικών και συστήματος

Προϋπόθεση: Εσείς ή το τεχνικό τμήμα έχετε αποθηκεύσει ταχυκλητικούς αριθμούς συστήματος → Σελίδα 42.

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

Εισάγετε έναν ταχυκλητικό αριθμό.

"*0" έως "*9" = προσωπική ταχυκλητική επιλογή.

"000" έως "999" = ταχυκλητική επιλογή συστήματος (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα).

Επιθεματική επιλογή

Εάν χρειαστεί, μπορείτε να καλέσετε επιθεματικά επιπλέον ψηφία (για παράδειγμα, το εσωτερικό ενός χρήστη) μετά το τέλος του αποθηκευμένου αριθμού κλήσης.

Όταν έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα, γίνεται αυτόματη επιθεματική επιλογή (για παράδειγμα, "0" για το κέντρο) εάν δεν υπάρξει εισαγωγή εντός 4 ή 5 δευτ.

Αποθήκευση Προσωπικών Ταχυκλητικών Αριθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους δέκα αριθμούς που χρησιμοποιείτε περισσότερο και να τους καλείτε χρησιμοποιώντας τους δικούς σας ταχυκλητικούς αριθμούς: *0 μέχρι *9 → Σελίδα 42.

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

Εισάγετε τον κωδικό.

Εισάγετε τον προσωπικό ταχυκλητικό αριθμό που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε (*0 έως *9). Εάν ο αριθμός ταχυκλητικής επιλογής χρησιμοποιείται ήδη, ο προγραμματισμένος αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη.

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Αλλαγή? ✓



Επιβεβαιώστε.

Πρώτα εισάγετε τον εξωτερικό κωδικό και κατόπιν τον εξωτερικό αριθμό.

Αποθήκευση? ✓

ή

Επιβεβαιώστε.

Εάν πληκτρολογήσετε λάθος αριθμό:

▶ Επιστροφή? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε. Με αυτόν τον τρόπο διαγράφονται όλα τα ψηφία που έχετε εισάγει.

Επόμενη εισαγωγή? ✓

ή

Επιβεβαιώστε.

▶ Αλλαγή? ✓

ή

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

▶ Διαγραφή? ✓

ή

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

▶ Τέλος ✓

✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Βήμα-βήμα

Επιλογή ενός αριθμού από τον Εσωτερικό Κατάλογο

Ο εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει όλους τους αριθμούς τηλεφώνων και τους ταχυκλητικών αριθμούς συστήματος που έχουν εκχωρηθεί σε ένα όνομα. Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα για να διαπιστώσετε περισσότερες πληροφορίες.

Προϋπόθεση: Έχουν εκχωρηθεί ονόματα στους αριθμούς που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα.



Σηκώστε το ακουστικό.

b



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.



Επιβεβαιώστε.


ή



Εισάγετε τον κωδικό.

Εάν απαιτείται

Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι κατάλογοι:




Επιβεβαιώστε.

Εμφανίζεται στην οθόνη η πρώτη εισαγωγή.

⊕ ή ⊖


Πραγματοποιήστε κύλιση στην επόμενη ή προηγούμενη εισαγωγή.

ή



✓

ή



✓

ή



Εισάγετε το όνομα το οποίο επιθυμείτε να βρείτε, ή μόνο τα πρώτα γράμματα, χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.

Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο με τα ψηφία σαν αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και να εισάγετε τα ονόματα πιέζοντας τα κατάλληλα πλήκτρα μία ή περισσότερες φορές όπως απαιτείται.

Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε το γράμμα "r" πιέζοντας το "7" τρεις φορές ή το γράμμα "e" πιέζοντας το "3" δύο φορές.

Βήμα-βήμα

Εμφανίζεται το πρώτο όνομα με τα γράμματα που έχετε εισάγει.

Εισάγετε τα επόμενα γράμματα με την ίδια μέθοδο.

Εάν δεν υπάρχει καμία εισαγωγή με τα γράμματα που πληκτρολογήσατε, θα ακούσετε τρεις σύντομους τόνους (μπιπ).

Για να εισάγετε το κενό, πιάστε το "0".

Πιέζοντας το "1" ή το "#" εμφανίζεται αυτόματα η πρώτη εισαγωγή στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο.

Το πλήκτρο "*" δεν έχει καμία σημασία σε αυτήν την περίπτωση.

Εάν απαιτείται

▶ Σβήσιμο γράμματος? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε κάθε γράμμα προς διαγραφή. Το τελευταίο γράμμα που έχει εισαχθεί θα διαγραφεί. Εάν διαγραφούν όλα τα γράμματα, θα εμφανιστεί ξανά η πρώτη εισαγωγή στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Εάν απαιτείται

▶ Σβήσιμο γραμμής? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε. Διαγράφονται όλα τα γράμματα και εμφανίζεται ξανά η πρώτη εισαγωγή στον εσωτερικό κατάλογο.

Η εισαγωγή η οποία επιθυμείτε να καλέσετε εμφανίζεται στην οθόνη.

▶ Κλήση? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Βήμα-βήμα

Επιλογή από βάση δεδομένων τηλεφώνου (LDAP)

Όταν έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να αναζητήσετε για δεδομένα καταλόγου στη βάση δεδομένων LDAP και να καλέσετε τον αριθμό οποιουδήποτε συνδρομητή βρείτε.

Προϋπόθεση: Η δυνατότητα αναζήτησης LDAP έχει διαμορφωθεί στο σύστημα.



Σηκώστε το ακουστικό.

ή



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.



Επιβεβαιώστε.


ή



Εισάγετε τον κωδικό.

Εάν απαιτείται

Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι καταλόγοι:



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.



Εισάγετε το όνομα που επιθυμείτε να αναζητήσετε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (μέγ. 16 χαρακτήρες).

Μπορείτε να εισάγετε ένα ημιτελές όνομα, π.χ. "mei" για το "Meier".

Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο με τα ψηφία σαν αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και να εισάγετε τα ονόματα πιέζοντας τα κατάλληλα πλήκτρα μία ή περισσότερες φορές όπως απαιτείται.

Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε το γράμμα "r" πιέζοντας το "7" τρεις φορές ή το γράμμα "e" πιέζοντας το "3" δύο φορές.

Εάν απαιτείται

Όταν έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε επίσης να αναζητήσετε το επίθετο και το όνομα.

Για να διαχωρίσετε το επίθετο από το όνομα με κενό, εισάγετε "0". Μπορείτε να εισάγετε ένα ημιτελές όνομα, π.χ. "mei p" για το "Meier Peter".

Βήμα-βήμα

Εάν απαιτείται

▶ Σβήσιμο γράμματος? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε. Το τελευταίο γράμμα που έχει εισαχθεί θα διαγραφεί.



Σε μεγάλες βάσεις δεδομένων, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να είναι ημιτελή εάν εισάγετε πολύ λίγους χαρακτήρες → Σελίδα 47.

Αναζήτηση? ✓

Επιβεβαιώστε. Αναζητάται το όνομα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.

Κλήση? ✓

Επιβεβαιώστε.

Εάν βρεθούν περισσότερα ονόματα (μέγ. 50), εμφανίζεται στην οθόνη το πρώτο.

⊕ ή ⊖

Πραγματοποιήστε κύλιση στην επόμενη ή προηγούμενη εισαγωγή.

▶ Επόμενο? ✓

ή

▶ Προηγούμενο? ✓

ή

▶ Κλήση? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εάν δεν βρεθεί κανένα όνομα:

Εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα στην αναζήτησή σας, μπορείτε να επεκτείνετε την αναζήτησή σας, π.χ. διαγράφοντας χαρακτήρες.

Αλλαγή αναζήτησης? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε. Για να συνεχίσετε τη διαδικασία, βλ. παραπάνω.

Εάν βρεθούν πάρα πολλά ονόματα:

Εάν βρεθούν πάνω από το μέγιστο των 50 ονομάτων βάσει της αναζήτησής σας, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένας ημιτελής κατάλογος αποτελεσμάτων.

Μπορείτε να δείτε αυτά τα αποτελέσματα, να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα ονόματα ή να αλλάξετε τη γραμματοσειρά αναζήτησης (π.χ. να περιορίσετε την αναζήτηση εισάγοντας περισσότερους χαρακτήρες).

Βήμα-βήμα



Σε αυτήν την περίπτωση συνιστάται να περιορίσετε την αναζήτηση τόσο ώστε να εμφανίζονται όλα τα ονόματα που θα βρεθούν.

Εμφάν. αποτελεσμάτων?



Επιβεβαιώστε, για να δείτε τον ημιτελή κατάλογο.
Για να συνεχίσετε τη διαδικασία, βλ. παραπάνω.

ή

Περιορίστε την αναζήτηση.



Αλλαγή αναζήτησης?



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε, για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά αναζήτησης.
Για να συνεχίσετε τη διαδικασία, βλ. παραπάνω.

Βήμα-βήμα

Χρήση φωνητικών θυρίδων

Εάν έχετε προγραμματίσει το πλήκτρο "Θυρίδα (Mailbox)" → Σελίδα 66, ανάβει η αντίστοιχη λυχνία όταν λαμβάνετε μηνύματα. Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου, το πλήκτρο "Θυρίδα" θα ανάβει επίσης για να σας ειδοποιήσει ότι έχετε λάβει κάποιο νέο μήνυμα.

Πρόσβαση στη θυρίδα

Πιέστε το φωτισμένο πλήκτρο "Θυρίδα".

Επιβεβαιώστε.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήστη.

Ομιλία με Συνάδελφό σας μέσω Κλήσης Μεγάφωνου


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία ανακοίνωση μεγάλων μέσω ενός συνδεδεμένου ηχείου (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα) ή με έναν εσωτερικό χρήστη με συσκευή συστήματος χωρίς να καταβάλουν από την πλευρά τους οποιαδήποτε ενέργεια.

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

Εισάγετε τον κωδικό.

Εισάγετε τον αριθμό συνδρομητή.

 Απάντηση σε μία κλήση μεγαφώνου
→ Σελίδα 34.



Εμφάν. μηνυμάτων? ✓

▶ Κείμενο? ✓

▶ Κλήση ταχυδρ. φωνής? ✓

Υπηρεσία 

▶ *80=Απευθείας ομιλία? ✓

* 8 0



[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Αυτόματη Δημιουργία Σύνδεσης (Hot-line)

Όταν έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη λειτουργία (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα σύνδεση προς έναν προκαθορισμένο εσωτερικό ή εξωτερικό προορισμό.



Σηκώστε το ακουστικό.
Ανάλογα με τη ρύθμιση, η σύνδεση πραγματοποιείται είτε **άμεσα** ή **μετά** από προκαθορισμένο **χρονικό διάστημα** (hotline μετά από χρονικό όριο).

Κράτηση γραμμής

Όταν έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να κρατήσετε για δική σας χρήση μια κατειλημμένη εξωτερική γραμμή.

Όταν ελευθερωθεί η γραμμή, λαμβάνετε μία κλήση και εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη σας.

Προϋπόθεση: Εμφανίζεται το μήνυμα "Προς το παρόν κατειλημ." στην οθόνη σας.

Κράτηση Γραμμής?



Επιβεβαιώστε.

Όταν η κρατημένη γραμμή ελευθερωθεί:

Το τηλέφωνό σας κουδουνίζει. Η οθόνη εμφανίζει "Γραμμή ελεύθερη".



Σηκώστε το ακουστικό. Ακούτε τον επιλογικό τόνο του ΚΠ.



Εισάγετε τον εξωτερικό αριθμό.

Εκχώρηση εσωτερικού αριθμού (Όχι για Η.Π.Α.)

Εάν έχει διαμορφωθεί αυτή η λειτουργία (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να εκχωρήσετε επιλεκτικά έναν συγκεκριμένο αριθμό (διεπιλογικός αριθμός) στο τηλέφωνό σας προτού πραγματοποιήσετε μία εξωτερική κλήση. Ο εκχωρημένος αριθμός εμφανίζεται τότε στην οθόνη του καλούμενου συνδρομητή.

Βήμα-βήμα

Υπηρεσία 

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ *41=Προσωρινός αριθμ. ? ✓
ή

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

* 4 1

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε το διεπιλογικό αριθμό που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.



Επιλέξτε τον εξωτερικό αριθμό.

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Συσχετισμένη επιλογή/επιλογική βοήθεια

Εάν έχει διαμορφωθεί αυτή η λειτουργία (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία επιλογική βοήθεια για να επιλέξετε αριθμούς και να πραγματοποιείτε κλήσεις για το τηλέφωνό σας.

Η διαδικασία λειτουργίας εξαρτάται από το εάν η επιλογική βοήθεια έχει συνδεθεί στο bus **S₀** ή στη θύρα **a/b (T/R)**.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας σαν επιλογική βοήθεια για άλλα τηλέφωνα.

Επιλογική βοήθεια στο S₀ bus:

Στον Η/Υ, διαλέξτε έναν προορισμό και αρχίστε την επιλογή.



Το μεγάφωνο στο τηλέφωνό σας ενεργοποιείται. Σηκώστε το ακουστικό όταν απαντήσει ο άλλος συνδρομητής.

Επιλογική βοήθεια στη θύρα a/b (T/R):

Στον Η/Υ, διαλέξτε έναν προορισμό και αρχίστε την επιλογή.

Στην οθόνη του Η/Υ εμφανίζεται το "Σηκώστε το ακουστικό (Lift the handset)".



Σηκώστε το ακουστικό.

Επιλογική βοήθεια από το τηλέφωνό σας για άλλο τηλέφωνο:

Υπηρεσία

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ *67=Συσχετισμ. επιλογή? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

ή



Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό ("Επιλ. για:").



Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να καλέσετε.

Βήμα-βήμα

Κατά τη διάρκεια μίας Κλήσης

Χρήση της Αναμονής Κλήσης

Οι καλούντες μπορούν να σας καλέσουν ακόμη κι όταν είστε απασχολημένοι σε μια άλλη κλήση. Ένα σήμα σας ειδοποιεί για την κλήση σε αναμονή.

Μπορείτε είτε να αγνοήσετε ή να αποδεχτείτε την κλήση.

Όταν αποδέχστε την κλήση σε αναμονή, μπορείτε είτε να τερματίσετε την πρώτη κλήση ή να την τοποθετήσετε σε αναμονή και να επιστρέψετε αργότερα.

Μπορείτε επίσης να απαγορεύσετε την αναμονή κλήσης ή τον τόνο αναμονής κλήσης → Σελίδα 54.

Αποδοχή μιας κλήσης σε αναμονή (επίκρουση)

Προϋπόθεση: Είσατε απασχολημένοι σε μια κλήση και ακούτε έναν τόνο (κάθε έξι δευτερόλεπτα).

Τερματισμός της πρώτης κλήσης και απάντηση της κλήσης σε αναμονή:



Κατεβάστε το ακουστικό. Το τηλέφωνό σας κουδουνίζει.



Απαντήστε τη δεύτερη κλήση. Σηκώστε το ακουστικό.

Τοποθέτηση της πρώτης κλήσης σε αναμονή και απάντηση της δεύτερης κλήσης:

▶ Αναμονή κλήσης? ✓

ή

Υπηρεσία



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει. Εισάγετε τον κωδικό.

Συνδέστε αμέσως με το συνομιλητή στην κλήση σε αναμονή. Ο πρώτος συνομιλητής τοποθετείται σε αναμονή.

Τερματισμός της δεύτερης κλήσης και επιστροφή στην πρώτη:

▶ Τέλος και επιστροφή? ✓

ή

Επιβεβαιώστε.

Βήμα-βήμα

Υπηρεσία   * 0

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει. Εισάγετε τον κωδικό.

ή



Κατεβάστε το ακουστικό. Στην οθόνη εμφανίζεται το "Ενδοερώτηση:...". Σηκώστε το ακουστικό.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της Αναμονής κλήσης (Αυτόματη Επίκρουση)

Όταν έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη λειτουργία (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να επιτρέψετε ή να απαγορεύετε σε μια δεύτερη κλήση (→ Σελίδα 53) να σηματοδοτηθεί μέσω αυτόματης επίκρουσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε εξέλιξη.

Υπηρεσία  

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

και

▶ #490=Αναμονή κλήσης εκτ? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

ή

▶ *490=Αναμονή κλήσης εντ? ✓

ή

 4  9  0 ή *  4  9  0

Εισάγετε τον κωδικό για "off" ή "on".

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Τόνου Αναμονής Κλήσης

Μπορείτε να καταστείτε τον τόνο αναμονής κλήσης (περ. κάθε έξι δευτ.) για εξωτερικές κλήσεις. Ένας ειδικός επιλογικός τόνος σας ειδοποιεί μία φορά για την κλήση στην αναμονή.

▶ Τόνος αναμονής εκτός? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

ή

▶ Τόνος αναμονής εντός? ✓

ή

*  8  7 ή  8  7

Εισάγετε τον κωδικό για "τόνος off" ή "τόνος on".


[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Στάθμευση Κλήσης

Μπορείτε να σταθμεύσετε μέχρι δέκα κλήσεις, εσωτερικές, εξωτερικές ή και τα δύο. Οι σταθμευμένες κλήσεις μπορούν να εμφανίζονται σε άλλο τηλέφωνο από το οποίο να γίνεται ανάληψή τους. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη στην περίπτωση που θέλετε να συνεχίσετε μία κλήση σε ένα άλλο τηλέφωνο.

Προϋπόθεση: Πραγματοποιείτε μία κλήση.

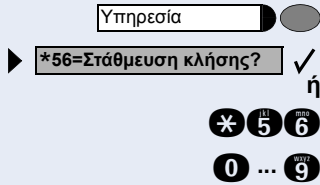

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.


Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

Εισάγετε τον αριθμό της θέσης στάθμευσης (0 - 9) και σημειώστε την. Εάν δεν εμφανίζετε ο αριθμός της θέσης στάθμευσης που εισήγατε, χρησιμοποιείται ήδη. Διαλέξτε έναν άλλο.

Ανάληψη Σταθμευμένης Κλήσης

Προϋπόθεση: Μία ή περισσότερες κλήσεις έχουν σταθμευθεί. Το τηλέφωνο είναι ελεύθερο.

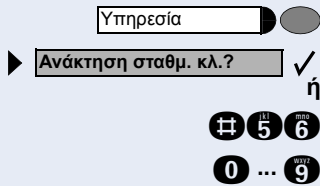

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

Εισάγετε τον κωδικό.

Εισάγετε τον αριθμό της θέσης στάθμευσης που σημειώσατε νωρίτερα.

Εάν δεν χρησιμοποιείται ο αριθμός της θέσης στάθμευσης που εισήγατε, δεν μπορείτε να λάβετε την κλήση.



Εάν δεν πραγματοποιηθεί ανάληψη μίας κλήσης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η κλήση επιστρέφει σε εκείνον ο οποίος την στάθμευσε (επανάκληση).

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Τοποθέτηση εξωτερικών κλήσεων σε αναμονή

Εάν έχετε προγραμματίσει κάποιο πλήκτρο στο τηλέφωνό σας σαν πλήκτρο κράτησης → Σελίδα 66, μπορείτε να τοποθετείτε εξωτερικές κλήσεις σε αναμονή.

Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα σε άλλους συνεργάτες σας να ανακτήσουν την κλήση από την εκχωρημένη γραμμή.



Κράτηση στη γραμμή: 801

Πιέστε το πλήκτρο "Κοινή συγκράτηση".

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ποια γραμμή είναι σε συγκράτηση (π.χ. 801). Σημειώστε τον αριθμό γραμμής.

Εάν έχει εκχωρηθεί ένα πλήκτρο γραμμής, η λυχνία αναβοσβήνει αργά.

Εάν απαιτείται



ή



Απόλυση

Τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του ή πιέστε το πλήκτρο.

Ανάλογα με τη διαμόρφωση, πιθανόν αυτό να είναι απαραίτητο έτσι ώστε άλλοι συνεργάτες σας να μπορούν να πραγματοποιήσουν ανάληψη της κλήσης σε αναμονή.

Ανάληψη (ανάκτηση) κλήσης σε αναμονή

Προϋπόθεση: Μία ή περισσότερες κλήσεις έχουν σταθμευθεί. Το τηλέφωνο είναι ελεύθερο.



Υπηρεσία

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.



ή



ή



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

Εάν έχει διαμορφωθεί το πλήκτρο "Ανάκτηση γραμμής" → Σελίδα 66, πιέστε το.



Εισάγετε τον αριθμό γραμμής που σημειώσατε ωρίτερα.

Βήμα-βήμα



Εάν το "Πλήκτρο γραμμής" έχει εκχωρηθεί σε αυτήν τη γραμμή → Σελίδα 66: Η λυχνία αναβοσβήνει αργά. Πιέστε το πλήκτρο.

Βήμα-βήμα

Πραγματοποίηση Συνδιάσκεψης

Σε μία κλήση συνδιάσκεψης, μπορείτε να μιλάτε ταυτόχρονα σε μέχρι τέσσερις συνδρομητές. Μπορεί να είναι εσωτερικοί ή εξωτερικοί χρήστες.



Καλέστε τον πρώτο συνδρομητή.

▶ Αρχή συνδιάσκεψης? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.



Καλέστε το δεύτερο συνδρομητή. Ανακοινώστε τη συνδιάσκεψη.

▶ Συνδιάσκεψη? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Υπηρεσία * 3

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει. Εισάγετε τον κωδικό. Η λυχνία σβήνει.

Ακούγεται ένας τόνος κάθε 30 δευτ. ο οποίος υποδηλώνει ότι μία συνδιάσκεψη είναι σε εξέλιξη. Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα για οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε.

Εάν ο δεύτερος συνδρομητής δεν απαντά:

Επιστρ. σε αναμένουσα? ✓

Επιβεβαιώστε.



Εισάγετε τον κωδικό.

Προσθήκη μέχρι πέντε

συνδρομητών στη συνδιάσκεψη (μόνο από τον ιδρυτή της)

Προσθήκη συνομιλ.? ✓

Επιβεβαιώστε.



Καλέστε το νέο συνδρομητή. Ανακοινώστε τη συνδιάσκεψη.

▶ Συνδιάσκεψη? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Υπηρεσία * 3

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει. Εισάγετε τον κωδικό. Η λυχνία σβήνει.

Έλεγχος των συνομιλητών που είναι στη συνδιάσκεψη (μόνο από τον ιδρυτή της)

▶ Εμφάν. συνομιλητών? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Το πρώτο τηλέφωνο εμφανίζεται στην οθόνη.

Βήμα-βήμα

Επόμενο? ✓

Για να δείτε επιπλέον τηλέφωνα, επιβεβαιώστε κάθε επόμενη οθόνη.

▶ Εξοδ. από κατάλογο? ✓

Για να κλείσετε τον κατάλογο: Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Αφαίρεση συνομιλητών από τη συνδιάσκεψη (μόνο για τον ιδρυτή της)

▶ Εμφάν. συνομιλητών? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε. Το πρώτο τηλέφωνο εμφανίζεται στην οθόνη.

Επόμενο? ✓

Επιβεβαιώστε όσες φορές απαιτείται μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή συσκευή.

▶ Απόλυση συνομιλητή? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Αποχώρηση από μία Συνδιάσκεψη



Κατεβάστε το ακουστικό.

▶ Σύνδεση? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Τερματισμός Συνδιάσκεψης (από τον Ιδρυτή της)

▶ Τέλος συνδιάσκεψης? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Υπηρεσία

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει. Εισάγετε τον κωδικό. Η λυχνία σβήνει.

Αφαίρεση από τη συνδιάσκεψη του συνομιλητή στο ISDN Κέντρο Πόλεως (μόνο για Η.Π.Α.)

▶ Απόλυσ. τελευτ. συνομιλ? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Υπηρεσία

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει. Εισάγετε τον κωδικό. Η λυχνία σβήνει.

Βήμα-βήμα

Ενεργοποίηση τονικής επιλογής/ DTMF Επιθεματικής επιλογής

Μπορείτε να μεταδώσετε διτονικά πολυσυχνотικά (DTMF) σήματα για έλεγχο συσκευών όπως αυτόματους τηλεφωνητές ή αυτόματα πληροφοριακά συστήματα.

Υπηρεσία

▶ *53=Τονική επιλογή? ✓

ή

* 5 3


Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

Εισάγετε τον κωδικό.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα "0" έως "9", "*", και "#" για να στείλετε τονικά σήματα (DTMF).

 Ο τερματισμός της κλήσης απενεργοποιεί επίσης την τονική επιθεματική επιλογή. Το σύστημά σας μπορεί να έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεκινά άμεσα την τονική επιθεματική επιλογή αμέσως μετά την πραγματοποίηση της σύνδεσης.

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Μεταβίβαση κλήσης μετά από κλήση μεγαφώνου (ανακοίνωση) σε μία ομάδα

Εάν έχει διαμορφωθεί αυτή η λειτουργία (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία κλήση μεγαφώνου (ανακοίνωση, → Σελίδα 49) για να ανακοινώσετε μία κλήση σε εξέλιξη σε μία ομάδα χρηστών → Σελίδα 101.

Αφότου απαντήσει ένα μέλος της ομάδας, μπορείτε να του μεταβιβάσετε την κλήση.

Προϋπόθεση: Πραγματοποιείτε μία κλήση.

Επερώτηση? ✓

Επιβεβαιώστε. Ο άλλος συνομιλητής τοποθετείται σε αναμονή.

Υπηρεσία

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ *80=Απευθείας ομιλία? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

* 8 0

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης της ομάδας.



Ανακοινώστε την κλήση.

Μόλις ένα μέλος της ομάδας αποδεχτεί την κλήση → Σελίδα 34, συνδέεστε με αυτόν το συνδρομητή.



Κατεβάστε το ακουστικό.

▶ Μεταβίβαση? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.



Εάν δεν πραγματοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ των δύο άλλων συνδρομητών εντός 45 δευτ., η κλήση από τον πρώτο συνδρομητή επιστρέφει σε εσάς (επανάκληση).

Βήμα-βήμα

Flash σε εξwt. γραμμή

Για να ενεργοποιήσετε υπηρεσίες και δυνατότητες τύπου ISDN μέσω των αναλογικών γραμμών του φορέα δικτύου ή άλλων τηλεπικοινωνιακών πλατφορμών (όπως "συμβουλευτική συγκράτηση"), πρέπει να στείλετε ένα σήμα στην εξωτερική γραμμή προτού επιλέξετε τον κωδικό υπηρεσίας ή τον τηλεφωνικό αριθμό.

Προϋπόθεση: Έχετε πραγματοποιήσει μια εξωτερική σύνδεση.

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

Εισάγετε τον κωδικό.

Εισάγετε τον κωδικό υπηρεσίας και/ή τον αριθμό τηλεφώνου.

Υπηρεσία

▶ *51=Σήμα στο δίκτυο? ✓

ή

* 5 1



[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Επίκρουση

Εάν δεν καλείτε με επιτυχία έναν Προορισμό...

Αναμονή κλήσης (Επίκρουση)

Προϋπόθεση: Έχετε καλέσει έναν εσωτερικό αριθμό και ακούτε σήμα κατειλημμένου. Είναι απαραίτητο να μιλήσετε με τον καλούμενο συνδρομητή.

Περιμένετε (περίπου 5 δευτ.) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Επίκρουση" και ο τόνος κατειλημμένου ακολουθηθεί από τον τόνο κουδουνίσματος.

Τότε, ο καλούμενος συνδρομητής μπορεί να απαντήσει
→ Σελίδα 53



Ο καλούμενος συνδρομητής μπορεί να απενεργοποιήσει την αυτόματη αναμονή κλήσης
→ Σελίδα 54.

Όταν έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), θα ακούσετε έναν τόνο κουδουνίσματος και θα εμφανιστεί αμέσως στην οθόνη το μήνυμα "Επίκρουση".

Υπέρβαση κατειλημμένου - συμμετοχή σε κλήση σε εξέλιξη

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει διαμορφωθεί από κάποιον τεχνικό (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα).

Προϋπόθεση: Έχετε καλέσει έναν εσωτερικό αριθμό και ακούτε σήμα κατειλημμένου. Είναι απαραίτητο να μιλήσετε με τον καλούμενο συνδρομητή.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.



Επισύνδεση?



ή



Εισάγετε τον κωδικό.

Βήμα-βήμα

Ο καλούμενος συνδρομητής και ο συνομιλητής του ακούνε έναν τόνο ειδοποίησης κάθε δύο δευτ. Εάν ο καλούμενος συνδρομητής διαθέτει τηλέφωνο συστήματος με οθόνη, εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη: "Επισύνδεση: (αρ. συνδρομητή ή όνομα)".

Μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε να μιλάτε.

Βήμα-βήμα

Χρήση Νυχτερινής Απάντησης

Όταν η λειτουργία της νυχτερινής απάντησης είναι ενεργή, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος ή μετά την εργασία, όλες οι εξωτερικές κλήσεις προωθούνται άμεσα σε ένα ειδικό εσωτερικό τηλέφωνο (νυχτερινό τηλέφωνο). Το νυχτερινό τηλέφωνο μπορεί να οριστεί από το τεχνικό τμήμα (κανονική υπηρεσία νυχτερινής απάντησης) ή από εσάς (προσωρινή υπηρεσία νυχτερινής απάντησης).



Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας κάποιες ιδιαιτερότητες όταν το τηλέφωνό σας λειτουργεί με HiPath 5000 (δικτύωση συστημάτων μέσω δικτύου H/Y) → Σελίδα 122!

Ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας:

▶ **Νυχτερινή εντός?** ✓
ή
✳ 4 4

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

***=προκαθορισμένη?** ✓
ή

Πιέστε το πλήκτρο διαλόγου "OK" για να επιβεβαιώσετε (υπηρεσία κανονικής νυχτερινής απάντησης).



Εισάγετε τον κωδικό (= υπηρεσία κανονικής νυχτερινής απάντησης).

ή



Εισάγετε τον αριθμό προορισμού (= υπηρεσία προσωρινής νυχτερινής απάντησης).

Αποθήκευση? ✓

Επιβεβαιώστε.

▶ **Νυχτερινή εκτός?** ✓
ή
✳ 4 4

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

Βήμα-βήμα

Αποθήκευση Λειτουργιών, Διαδικασιών και Συναντήσεων

Μπορείτε να αποθηκεύω έναν αριθμό που καλείτε συχνά → Σελίδα 28, ή λειτουργίες/διαδικασίες που χρησιμοποιείτε συχνά (περιλαμβάνοντας περισσότερα βήματα διαδικασίας) σε οποιοδήποτε ελεύθερο πλήκτρο στο τηλέφωνό σας ή σε παρακαυτό.

Εκχώρηση Λειτουργιών σε Πλήκτρα

Υπηρεσία

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ *91=Προγραμ. ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

ή

* 9 1

Εισάγετε τον κωδικό.

Πιέστε το πλήκτρο. Εάν το πλήκτρο χρησιμοποιείται ήδη, οι εκχωρήσεις του εμφανίζονται στην οθόνη.

▶ Αλλαγή λειτουργίας? ✓

Επιβεβαιώστε.

▶

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε τη λειτουργία, όπως "Μην ενοχλείτε".

Στην οθόνη εμφανίζονται όλες οι προγραμματιζόμενες λειτουργίες. Βλ. Οδηγίες Σύνομης Αναφοράς (Παράρτημα): κεφάλαιο ... σχετικά με τα πλήκτρα λειτουργιών.

Εάν απαιτείται

▶ Αποθ ανολοκλ λειτουργ ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Ορισμένες δυνατότητες (όπως "Προώθηση κλήσης") δέχονται ημιτελείς εισαγωγές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσθέσετε ψηφία όταν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα με το πάτημα του πλήκτρου.

▶ Τέλος? ✓

Επιβεβαιώστε.

ή

▶ Προγραμ. άλλο πλήκτρο? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Βήμα-βήμα



Τώρα πιάστε το πλήκτρο για να ενεργοποιησετε απευθείας τη λειτουργία. Εάν η λειτουργία μπορεί ενεργοποιηθεί και απενεργοποιηθεί, όπως το "Μην ενοχλείτε", με το πάτημα του πλήκτρου πολλές φορές ενεργοποιείται και απενεργοποιείται η λειτουργία.

Για πληροφορίες μηνυμάτων οθόνης κατά την αποθήκευση λειτουργιών → Σελίδα 133.

Η σημασία των ενδείξεων των λυχνιών για αποθηκευμένες λειτουργίες:

Πρώθηση κλήσης, Πρώθηση - γραμμή, Πρώθηση Γραμμής, Νυχτερινή υπηρεσία, Μην ενοχλείτε, Αλλαγή, Μήνυμα απουσίας, Διακοπή κουδουνίσματος, Απευθείας απάντηση on/off, Θεραπευτική ομάδα συμμετοχή/αποχώρηση, Απόκρυψη Αριθμού Καλούντος, Τέλος αναμονής κλήσης, Τόνος αναμονής off, Μεταβίβαση κουδουνίσματος, Άνοιγμα πόρτας on/off, Έλεγχος ρελέ, Κουδούνισμα ομάδας on, Πλήκτρο Shift, UCD (Διαθέσιμος on/off Διεκπεραίωση on/off, Νυχτερινή απάντηση on/off):



Η αποθηκευμένη λειτουργία δεν είναι ενεργή.




Η αποθηκευμένη λειτουργία είναι ενεργή.

Οπισθόκληση:



Δεν έχετε ορίσει κάποια οπισθόκληση.



Έχετε ορίσει κάποια οπισθόκληση.

Σιγή (on/off):



Το μικρόφωνο λειτουργεί.



Το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Ακουστικά:



Το ακουστικά είναι απενεργοποιημένα.



Το ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.



Αναβοσβήνει αργά - η κλήση μπορεί να απαντηθεί με τα ακουστικά.

Κατάλογος καλούντων:



















Δεν έχουν αποθηκευτεί κλήσεις.



Η αίτηση κλήσης αποθηκεύτηκε.

Βήμα-βήμα

- Προγραμματιζόμενο πλήκτρο (εσωτερικό), απευθείας επιλογή τηλεφώνου (DSS):**
-  Ο άλλος συνδρομητής είναι απασχολημένος σε μία κλήση.
 -  Ο άλλος συνδρομητής είναι είναι απασχολημένος σε μία κλήση ή έχει ενεργοποιήσει το μην ενοχλείτε.
 -  Αναβοσβήνει γρήγορα - Κάποιος σας καλεί, παρακαλώ σηκώστε στο τηλέφωνο.
Αναβοσβήνει αργά - Κάποιος καλεί ένα συνεργάτη σας, ο οποίος δεν έχει απαντήσει ακόμη.
- Θυρίδα:**
-  Δεν υπάρχουν μηνύματα.
 -  Υπάρχουν μηνύματα.
- Πλήκτρο κλήσης, Γενικό πλήκτρο κλήσης, Πλήκτρο γραμμής, Πλήκτρο MULAP, Προσωρινό MSN:**
-  Δεν υπάρχει κλήση στην εκχωρημένη γραμμή.
 -  Υπάρχει ενεργή κλήση στην εκχωρημένη γραμμή.
 -  Αναβοσβήνει γρήγορα - Υπάρχει κλήση σε αυτήν τη γραμμή. Πιέστε το πλήκτρο για να λάβετε την κλήση.
Αναβοσβήνει αργά - Η κλήση σε αυτήν τη γραμμή τέθηκε σε αναμονή.
- Πλήκτρο ομάδας γραμμών:**
-  Υπάρχει τουλάχιστον μία γραμμή ελεύθερη.
 -  Όλες οι γραμμές της ομάδας είναι κατειλημμένες.
- Εμφάνιση χρεώσεων κλήσεων:**
-  Δεν έχουν γίνει χρεώσιμες κλήσεις από την τελευταία φορά που εμφανίστηκαν οι χρεώσεις κλήσεων.
 -  Έχουν γίνει χρεώσιμες κλήσεις από την τελευταία φορά που εμφανίστηκαν οι χρεώσεις κλήσεων.
- Πρωώθηση κλήσης, Πρωώθηση γραμμής:**
-  Αναβοσβήνει αργά - Είτε εσείς ή η γραμμή σας είναι ο προορισμός μιας προωθημένης κλήσης.
- Λεπτομέρειες φαξ/αυτόματος τηλεφωνητής:**
-  Δεν έχει ληφθεί φαξ ή μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή.
 -  Έχει ληφθεί φαξ ή μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή.
- Εμφάνιση αριθμού κλήσεων:**
-  Δεν υπάρχουν καλούντες σε αναμονή.

Βήμα-βήμα



Αναβοσβήνει γρήγορα - Υπάρχουν καλούντες σε αναμονή (έχει γίνει υπέρβαση συγκεκριμένου αριθμού). Αναβοσβήνει αργά - Υπάρχουν καλούντες σε αναμονή (έχει επιτευχθεί συγκεκριμένος αριθμός).

Οι ακόλουθες λειτουργίες εκχωρούνται σε πλήκτρα χωρίς λυχνία:

Προγραμματιζόμενο πλήκτρο (εξωτερικό), Πλήκτρο διαδικασίας, Αναγνώριση κακόβουλης κλήσης (MCI), Ταχυκλητική επιλογή, Απόλυση κλήσης, Clear, Κλειδίωμα τηλεφώνου, Αποστολή μηνύματος, Τηλεφωνικός κατάλογος (1=εσωτερικός, 2=LDAP), Αναμονή κλήσης, Σύνδεση/Εναλλαγή, Συνδιάσκεψη, Κλήση μεγαφώνου, Ανάκτηση γραμμής, Κράτηση γραμμής, Απόλυση γραμμής, Προσωρινό τηλέφωνο, Υπέρβαση, Στάθμευση κλήσης, Ανάλυση κλήσης - κατευθυνόμενη, Ανάλυση κλήσης - ομάδα, Κωδικός έργου, Εμφάνιση χρεώσεων κλήσεων, Εξοπλισμός τηλε-ειδοποίησης, Απάντηση τηλε-ειδοποίησης, Υπενθύμιση ώρας, Ανοιγμα πόρτας, Επιλογή DTMF, Πλήκτρο επανάκλησης, Επιτήρηση χώρου, Πλήκτρο συγκράτησης, Επερώτηση, Συσχετισμένη επιλογή, Συσχετισμένες υπηρεσίες, Υπηρεσία τηλεφωνικών δεδομένων, Relocate, Σύνδεση κινητού (logon)

Βήμα-βήμα

Εκχώρηση Διαδικασίας (βήματα λειτουργίας) σε ένα Πλήκτρο

Οι αριθμοί τηλεφώνων και οι δυνατότητες που απαιτούν επιπλέον εισαγωγές, δηλ. που αποτελούνται από πολλά βήματα λειτουργίας, μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα και μόνο πλήκτρο στο τηλέφωνό σας.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συσχετισμένης επιλογής, για παράδειγμα βλ. → Σελίδα 52, μπορείτε να αποθηκεύσετε όλες τις υπόλοιπες εισαγωγές που απαιτούνται (αριθμός κλήσης του καλούντος + αριθμός κλήσης του καλούμενου) σε ένα μόνο πλήκτρο. Μπορούν επίσης να αποθηκευτούν αριθμοί τηλεφώνων οι οποίοι απαιτούν επιπλέον εισαγωγές καθώς επίσης παύσεις επιλογής.

Υπηρεσία 

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ *91=Προγραμ πλήκτρων? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

ή

* 9 1

Εισάγετε τον κωδικό.



Πιέστε το πλήκτρο. Εάν έχει ήδη εκχωρηθεί κάποια λειτουργία σε αυτό το πλήκτρο, εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα.

Αλλαγή πλήκτρου? ✓

Επιβεβαιώστε.


▶ Πλήκτρο διαδικασίας? ✓

Επιβεβαιώστε.



Εισάγετε τη διαδικασία, π.χ. ****67 231 089123456**".
*67= κωδικός για συσχετισμένη επιλογή
231= αριθμός κλήσης του καλούντος συνδρομητή
089123456 = αριθμός προς επιλογή.

Εάν χρειαστεί

Επανάκληση 

Για να εισάγετε παύσεις, πιέστε αυτό το πλήκτρο (εμφανίζεται ένα "P").

Αποθήκευση? ✓

Επιβεβαιώστε.

ή

Εάν πληκτρολογήσετε λάθος αριθμό:

▶ Προηγούμενο? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε. Με αυτόν τον τρόπο διαγράφονται όλα τα ψηφία που έχετε εισάγει.

Τέλος? ✓

Επιβεβαιώστε

Βήμα-βήμα

ή

▶ 

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.



Επιλέξτε την αποθηκευμένη διαδικασία πιέζοντας ένα πλήκτρο.

Οι διαδικασίες που περιέχουν λειτουργίες οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν/ απενεργοποιηθούν ενεργοποιούνται με το πάτημα ενός πλήκτρου και απενεργοποιούνται ξανά με το πάτημα του ίδιου πλήκτρου.

Μπορείτε επίσης να πιέσετε ένα πλήκτρο διαδικασίας κατά τη διάρκεια μίας κλήσης. Τα αποθηκευμένα ψηφία αποστέλλονται απευθείας ως σήματα DTMF → Σελίδα 60.

Για πληροφορίες μηνυμάτων οθόνης κατά την αποθήκευση διαδικασιών → Σελίδα 133.

Βήμα-βήμα

Λειτουργία Συνάντησης

Μπορείτε να ζητήσετε από το τηλέφωνό σας να σας καλέσει για να σας θυμίσει μία συνάντηση → Σελίδα 73. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αποθηκεύσετε την ώρα που θέλετε να σας καλέσει. Μπορείτε να εισάγετε μία απλή συνάντηση η οποία θα λάβει χώρα στις επόμενες είκοσι τέσσερις ώρες ή μπορείτε να εισάγετε μία καθημερινά επαναλαμβανόμενη συνάντηση.

Αποθήκευση συναντήσεων

Υπηρεσία

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ *46=Υπενθύμιση εντός?

Επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε 4 ψηφία για την ώρα, π.χ. 0905 για 9:05 (= 9.05 π.μ.) ή 1430 για 14.30 (= 2.30 μ.μ.).

Εάν χρειαστεί ή

Εάν η επιλεγμένη γλώσσα είναι "Αγγλικά ΗΠΑ" (διαμόρφωση → Σελίδα 32) μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό 2 για "πμ" ή 7 για "μμ" (τυπική τιμή = "πμ").

Μία φορά?

Επιβεβαιώστε.

▶ Ημερησίως?

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Αποθήκευση?

Επιβεβαιώστε.

Διαγραφή και έλεγχος αποθηκευμένης συνάντησης:

Υπηρεσία

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ #46=Υπενθύμιση εκτός?

Επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

Διαγραφή?

Επιβεβαιώστε.

▶ Τέλος

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Βήμα-βήμα

Υπενθ. στις:

Μεγάφωνο



Υπενθυμίσεις ώρας

Προϋπόθεση: Πρέπει να έχετε αποθηκεύσει μία υπενθύμιση ώρας → Σελίδα 72. Η τρέχουσα ώρα είναι η αποθηκευμένη ώρα.

Το τηλέφωνο κουδουνίζει. Η υπενθύμιση ώρας εμφανίζεται στην οθόνη.

Πιέστε το πλήκτρο δύο φορές.

Σηκώστε το ακουστικό και επανατοποθετήστε το.



Εάν δεν απαντήσετε την υπενθύμιση ώρας, επαναλαμβάνεται πέντε φορές και κατόπιν διαγράφεται.

Βήμα-βήμα


Εμφάνιση και Εκχώρηση Χρεώσεων Κλήσης

Εμφάνιση χρεώσεων κλήσης (όχι για Η.Π.Α.)

Για την τρέχουσα κλήση:

Συνήθως εμφανίζονται στην οθόνη οι χρεώσεις στο τέλος της κλήσης (προκαθορισμένη ρύθμιση). Εάν επιθυμείτε να παρακολουθείτε τις χρεώσεις συνεχώς κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε εξέλιξη, θα πρέπει το τεχνικό σας τμήμα να αιτηθεί αυτήν τη δυνατότητα από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. Η ένδειξη των χρεώσεων μίας τηλεφωνικής κλήσης θα πρέπει να ζητηθεί από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο και να εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Ανάλογα με τη ρύθμιση, κατά τη διάρκεια ή μετά την κλήση, θα εμφανιστούν στην οθόνη τα έξοδα της κλήσης.

Μερικοί πάροχοι επιτρέπουν την ένδειξη ατελών εξωτερικών κλήσεων. Το μήνυμα "Δωρεάν" εμφανίζεται στην οθόνη είτε πριν ή κατά τη διάρκεια της κλήσης. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί η δυνατότητα ένδειξης χρεώσεων, στην οθόνη θα εμφανίζονται ο καλούμενος αριθμός και/ή η διάρκεια της κλήσης.

 Όταν μεταβιβάζεται μία κλήση, οι χρεώσεις της εκχωρούνται στο τηλέφωνο στο οποίο μεταβιβάστηκε η κλήση.

Για όλες οι κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν καθώς επίσης για την τελευταία:

Πρώτα εμφανίζονται οι χρεώσεις για την τελευταία χρεώσιμη κλήση. Πέντε δευτερόλεπτα αργότερα, εμφανίζονται οι συνολικές συσσωρευμένες χρεώσεις.

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

Εισάγετε τον κωδικό.

Υπηρεσία

▶ *65=Ένδειξη χρεώσεων? ✓

ή

* 6 5

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Εμφάνιση Χρεώσεων Κλήσης για Άλλο Τηλέφωνο (όχι για Η.Π.Α.)

Όταν έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη λειτουργία (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να εμφανίζετε και να εκτυπώνετε τις χρεώσιμες κλήσεις για άλλα τηλέφωνα (όπως για παράδειγμα ενός τηλεφώνου με μετρητή).

Προϋπόθεση: Έχετε προγραμματίσει τη λειτουργία "Εμφάνιση χρεώσεων" σε ένα πλήκτρο → Σελίδα 66.

Η λυχνία ανάβει για να υποδείξει ότι έχετε πραγματοποιήσει κάποια χρεώσιμη κλήση από την τελευταία φορά που είδατε τις χρεώσεις.



Πιέστε το πλήκτρο "Εμφάνιση χρεώσεων". Στην οθόνη εμφανίζεται η χρεώσιμη κλήση.

Επόμενο? ✓

Για να δείτε επιπλέον χρεώσιμες κλήσεις, επιβεβαιώστε κάθε επόμενη οθόνη.

▶ Εκτύπωση? ✓ ή

▶ Διαγραφή? ✓ ή

▶ Επιπλέον πληροφορ.? ✓ ή

▶ Τέλος? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Βήμα-βήμα

Επιλογή με Εκχώρηση Χρεώσεων Κλήσεων

Μπορείτε να συσχετίσετε εξωτερικές κλήσεις σε συγκεκριμένα έργα.

Προϋπόθεση: Το τεχνικό τμήμα σας έχει ορίσει κάποιους κωδικούς έργου.

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

Εισάγετε τον κωδικό.


Εισάγετε τον κωδικό έργου.

Πιέστε αυτό το πλήκτρο.

Επιβεβαιώστε.

Πιθανόν να χρειαστεί, ανάλογα με τη ρύθμιση του συστήματός σας. Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα για λεπτομέρειες.

Εισάγετε τον εξωτερικό αριθμό.

 Μπορείτε επίσης να εισάγετε τον κωδικό έργου κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης.

Υπηρεσία

▶ *60=Κωδικός έργου? ✓

ή

* 6 0



και 

ή

Αποθήκευση? ✓



[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Ιδιωτικό Περιβάλλον/ Ασφάλεια

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της διακοπής κουδούνισματος

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε κλήσεις, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπής κουδούνισματος. Οι κλήσεις σηματοδοτούνται με ένα κουδούνισμα, ένδειξη στην οθόνη και ένα πλήκτρο το οποίο έχει προγραμματιστεί να αναβοσβήνει (όπως πλήκτρο γραμμής).

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

▶ Κουδούνισμα εκτός? ✓

ή

▶ Κουδούνισμα εντός? ✓

ή

* 9 8 ή # 9 8

Εισάγετε τον κωδικό για "on" ή "off" (εντός-ενεργοποίηση ή εκτός-απενεργοποίηση).

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Μην ενοχλείτε

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε κλήσεις, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μην ενοχλείτε. Όταν είναι ενεργοποιημένο το μην ενοχλείτε, οι εσωτερικοί καλούντες ακούνε σήμα κατειλημμένου και οι εξωτερικοί καλούντες ανακατευθύνονται σε ένα ειδικό τηλέφωνο για αυτόν το σκοπό (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα).

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

▶ Μην ενοχλ. εντός? ✓

ή

▶ Μην ενοχλ. εκτός? ✓

ή

* 9 7 ή # 9 7

Εισάγετε τον κωδικό για "on" ή "off" (εντός-ενεργοποίηση ή εκτός-απενεργοποίηση).

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα



Όταν σηκώσετε το ακουστικό, θα ακούσετε έναν ειδικό επιλογικό τόνο (συνεχής βόμβος) ο οποίος σας υπενθυμίζει ότι το "μην ενοχλείτε" είναι ενεργό.

Εξουσιοδοτημένα εσωτερικά τηλέφωνα μπορούν να υπερβούν αυτόματα τη δυνατότητα μην ενοχλείτε μετά από πέντε δευτ.

Βήμα-βήμα

▶ **Απόκρυψη ιδίου αριθμού?** ✓ ή

▶ **Εμφάν. ιδίου αριθμού?** ✓ ή

* 8 6 ή # 8 6

Απόκρυψη Αριθμού Καλούντος

Μπορείτε να απαγορεύσετε την εμφάνιση του αριθμού σας στις οθόνες των εξωτερικών συνδρομητών που καλείτε. Η δυνατότητα παραμένει ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό "καταστολής" ή "αποκατάστασης".



Το τεχνικό τμήμα μπορεί να ενεργοποιήσει/ απενεργοποιήσει την απόκρυψη αριθμού καλούντος για όλα τα τηλέφωνα.

Σιωπηλή Παρακολούθηση

Εάν έχει διαμορφωθεί αυτή η λειτουργία (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να συμμετάσχετε σε μία κλήση σε εξέλιξη ενός εσωτερικού τηλεφώνου και να συνακροάζεστε χωρίς να γίνεστε αντιληπτοί.

* 9 4 4

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό.

Βήμα-βήμα

Εποπτεία Δωματίου

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τηλέφωνο για την εποπτεία ενός δωματίου. Η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνο το οποίο θέλετε να παρακολουθείτε.

Καλώντας αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να ακούσετε τι συμβαίνει στο δωμάτιο.

Ενεργοποίηση του τηλεφώνου που θα παρακολουθείται:

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

ή



Εισάγετε τον κωδικό.

Μπορείτε είτε να αφήσετε το τηλέφωνο σε λειτουργία μεγαφώνου (μη διαθέσιμο με τα optiPoint 500 economy και optiPoint 500 basic) ή να σηκώσετε το ακουστικό και να το τοποθετήσετε με κατεύθυνση προς την ηχητική πηγή.

Απενεργοποίηση του τηλεφώνου που θα παρακολουθείται:

Πιέστε το φωτισμένο πλήκτρο. Η λυχνία σβήνει.

ή




Κατεβάστε το ακουστικό.

Παρακολούθηση δωματίου:




Εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό του τηλεφώνου στο δωμάτιο το οποίο επιθυμείτε να παρακολουθείτε.



Βήμα-βήμα



Αναγνώριση Κακόβουλης κλήσης (MCI): Αναγνώριση ανώνυμων καλούντων (όχι για Η.Π.Α.)

Μπορείτε να ζητήσετε από τον πάροχό σας να αναγνωρίσει τους κακόβουλους εξωτερικούς καλούντες. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό του καλούντος κατά τη διάρκεια της κλήσης ή μετά την κλήση για 30 δευτ. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να μην κατεβάσετε το ακουστικό κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος.

Υπηρεσία 

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

και

 *84=Παγίδευση? 

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

ή

Εισάγετε τον κωδικό.



Μετά το τέλος της αναγνώρισης κακόβουλης κλήσης, τα δεδομένα αποθηκεύονται στο σύστημα του πάροχού σας. Τώρα επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.

Βήμα-βήμα

Κλείδωμα Τηλεφώνου για την αποτροπή Μη Εξουσιοδοτημένης Χρήσης

Μπορείτε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο τηλέφωνό σας και στο ηλεκτρονικό σημειωματάριό σας κατά τη διάρκεια της απουσίας σας.

Προϋπόθεση: Πρέπει να έχετε ορίσει έναν προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό (Κωδικός PIN) για το τηλέφωνό σας → Σελίδα 84.

Για να κλειδώσετε και ξεκλειδώσετε ένα τηλέφωνο:

▶ Κλείδωμα εντός? ✓

ή

▶ Κλείδωμα εκτός? ✓

ή


 * 6 6 ή # 6 6

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό για "on" ή "off" (εντός-ενεργοποίηση ή εκτός-απενεργοποίηση).



Εισάγετε τον κωδικό (PIN) κλειδώματος του τηλεφώνου → Σελίδα 84.

 Όσο το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, ακούγεται ένας ειδικός επιλογικός τόνος όταν σηκώσετε το ακουστικό. Μπορείτε πάντως να καλείτε εσωτερικούς αριθμούς όπως κάνατε πάντα.


Το τηλέφωνό σας μπορεί επίσης να κλειδωθεί και να ξεκλειδωθεί από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο → Σελίδα 83.

Βήμα-βήμα

Κλείδωμα Άλλου Τηλεφώνου για Αποτροπή Μη Εξουσιοδοτημένης Χρήσης

Εάν έχει διαμορφωθεί αυτή η λειτουργία (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να κλειδώσετε άλλα τηλέφωνα για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, και αργότερα να τα ξεκλειδώσετε πάλι.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο για χρήστες οι οποίοι έχουν κλειδώσει το δικό τους και έχουν ξεχάσει τον κωδικό (PIN) τους.



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.


Επιβεβαιώστε¹.




Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό του τηλεφώνου που θέλετε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε.



Επιβεβαιώστε.



Εισάγετε τον κωδικό.

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Αποθήκευση του Κωδικού PIN

Για να

- αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια της απουσίας σας → Σελίδα 82
- χρησιμοποιήσετε ένα άλλο τηλέφωνο σαν να ήταν το δικό σας → Σελίδα 89
- αλλάξετε τον αριθμό κλήσης σας → Σελίδα 91

πρέπει να εισάγετε έναν προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό (PIN), τον οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε εσείς.

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.


Επιβεβαιώστε¹.

Εισάγετε τον κωδικό (PIN).

Εισάγετε τον τρέχοντα πενταψήφιο κωδικό (PIN). Εάν δεν έχετε ορίσει έναν κωδικό (PIN), χρησιμοποιείτε την πρώτη φορά το "00000".

Εισάγετε το νέο PIN.

Επαναλάβετε το νέο PIN.

 Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα, το οποίο θα επαναφέρει το PIN στο "00000".

Υπηρεσία

*93=Αλλαγή κωδικού?



ή



[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Χρήση Άλλων Δυνατοτήτων

Αποστολή Μηνύματος

Μπορείτε να στείλετε σύντομα μηνύματα κειμένου (info-texts) σε ένα χρήστη ή σε ομάδα χρηστών οι οποίοι διαθέτουν τηλέφωνο συστήματος.

Στα τηλέφωνα συστήματος χωρίς οθόνη (π.χ. optiPoint 500 entry), σε τηλέφωνα ISDN, παλμικά ή τονικά, τα μεταδιδόμενα μηνύματα κειμένου αποθηκεύονται σαν αιτήσεις οπισθόκλησης.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος

▶ ✓

ή
* 6 8

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή της ομάδας.

▶ ✓

ή
0 ... 9

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το προγραμματισμένο μήνυμα (το οποίο μπορεί να αλλάξει από το τεχνικό τμήμα).

Εισάγετε τον κωδικό απευθείας.

Οι κωδικοί εμφανίζονται στην οθόνη, δίπλα στα μηνύματα στα οποία έχουν εκχωρηθεί.

▶ ✓

ή

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Βήμα-βήμα

0 ... 9, *, #

Εισαγωγή κειμένου μέσω του πληκτρολογίου

Εισάγετε κείμενο (μέγ. 24 χαρακτήρες) μέσω του πληκτρολογίου. Πρέπει να πιέσετε τα πλήκτρα ψηφίων ένα συγκεκριμένο αριθμό για να εισάγετε τα γράμματα.

Παράδειγμα:

"R" = Πιέστε το πλήκτρο * μία φορά και το πλήκτρο ⁷ τρεις φορές.

πλήκτρο	1x	2x	3x	4x	5x
¹ 1	[1]	1			
² 2	a	b	c	2	
³ 3	d	e	f	3	
⁴ 4	g	h	i	4	
⁵ 5	j	k	l	5	
⁶ 6	m	n	o	6	
⁷ 7	p	q	r	s	7
⁸ 8	t	u	v	8	
⁹ 9	w	x	y	z	9
0	[2]	.	-	0	
*	[3]				
#	[1]				

[1] Διαγραφή του χαρακτήρα από τα αριστερά

[2] Κενό

[3] Επόμενο γράμμα σε κεφαλαία

Μετά την εισαγωγή του κειμένου:

Αποστολή? ✓

Επιβεβαιώστε.

Εμφάνιση και διαγραφή των μηνυμάτων που έχετε στείλει

▶ Εμφάν. απεσταλ. μην.? ✓
ή

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

⁶ ⁸

Εισάγετε τον κωδικό.

▶ ✓

Ακολουθήστε τα μηνύματα στην οθόνη.

Βήμα-βήμα



Τα απεσταλμένα κείμενα σε ομάδες μπορούν να διαγραφούν μόνο από τον αποστολέα.

Απάντηση Μηνυμάτων

"Μηνύματα ελήφθησαν:" εμφανίζεται στην οθόνη σας, μαζί με τον αριθμό μηνυμάτων.

Εμφάν. μηνυμάτων?



Επιβεβαιώστε.



Ακολουθήστε τα μηνύματα στην οθόνη.

Βήμα-βήμα

▶ **Κείμ. απάντησης εντός?** ✓

ή
* 6 9

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

▶ **0=Back at (Επιστροφή):** ✓

ή
0 ... 9

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το προγραμματισμένο μήνυμα (το οποίο μπορεί να αλλάξει από το τεχνικό τμήμα).

Εισάγετε τον κωδικό απευθείας.
Οι κωδικοί εμφανίζονται στην οθόνη, δίπλα στα μηνύματα στα οποία έχουν εκχωρηθεί.

▶▶▶▶ Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς στα προκαθορισμένα μηνύματα τα οποία τελειώνουν με άνω-κάτω τελεία.

▶ **Εισαγ. άλλου κειμένου?** ✓

ή
⌨

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε κείμενο (μέγ. 24 χαρακτήρες).

▶▶▶▶ Για λεπτομερή περιγραφή, βλ. → Σελίδα 86.

Αποθήκευση ✓

Αποθήκευση? ✓

Επιβεβαιώστε.

Διαγραφή μηνυμάτων απουσίας

▶ **Κείμ. απάντησ. εκτός?** ✓

ή
6 9

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

▶

Εάν έχετε προγραμματίσει ένα πλήκτρο "Κείμενο απάντησης" → Σελίδα 66: Η λυχνία ανάβει. Πιέστε το πλήκτρο.

Βήμα-βήμα

Εμφάνιση Αριθμού Κλήσεων σε Αναμονή και ένδειξη Υπερφόρτωσης

Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη τον αριθμό των εξωτερικών κλήσεων σε αναμονή πιέζοντας το πλήκτρο "Ένδειξη αριθμού κλήσεων" → Σελίδα 66.



Πιέστε το πλήκτρο "Κλήσεις σε αναμονή".

Εάν ο αριθμός των κλήσεων σε αναμονή υπερβαίνει το προκαθορισμένο όριο ενώ βρίσκεστε ήδη απασχολημένοι σε άλλη κλήση (υπερφόρτωση), ανάβει η λυχνία στο πλήκτρο. Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα για να μάθετε το όριο κλήσεων σε αναμονή.


- Λυχνία σβηστή:
Δεν υπάρχουν καλούντες σε αναμονή.
- Η λυχνία αναβοσβήνει αργά:
Έχει επιτευχθεί το προγραμματισμένο όριο.
- Η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα:
Έχετε υπερβεί το όριο (υπερφόρτωση).

Χρήση άλλου τηλεφώνου σαν το δικό σας για κλήση

Άλλοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν προσωρινά το τηλέφωνό σας για εξωτερικές κλήσεις σαν να ήταν το δικό τους.



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.



Εισάγετε τον κωδικό.




Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου χρήστη.



Εισάγετε τον κωδικό (PIN) κλειδώματος του τηλεφώνου του άλλου χρήστη → Σελίδα 84.

Εάν απαιτείται



Στους χρήστες, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη επιλέξει προσωπικό κωδικό αριθμό, ζητείται να το πράξουν από τα τηλέφωνα τους.

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα



Επιλέξτε τον εξωτερικό αριθμό.

Αυτή η κατάσταση ακυρώνεται στο τέλος της κλήσης.

Βήμα-βήμα

Αλλαγή αριθμού κλήσης (Μετάθεση)

Μπορείτε να εκχωρήσετε τον αριθμό κλήσης σας σε οποιοδήποτε ελεύθερο τηλέφωνο εφόσον έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα).

Το προηγούμενο τηλέφωνό σας λαμβάνει τον αριθμό του νέου τηλεφώνου σας. Ο αριθμός κλήσης και οι ρυθμίσεις (π.χ. προγραμματιζόμενα πλήκτρα) του τηλεφώνου αλλάζουν.

Προϋπόθεση: Το παλιό και νέο τηλέφωνό σας είναι οι πρώτες συσκευές σε κάθε σύνδεση. Το τηλέφωνο βρίσκεται στην ελεύθερη κατάσταση.

Διεξάγεται η ακόλουθη διαδικασία στο νέο τηλέφωνο.

Υπηρεσία 

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ *9419=Μετάθεση? ✓ ή

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

 *    

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε το δικό σας αριθμό κλήσης.



Εισάγετε τον κωδικό (κλειδίωμα τηλεφώνου)
→ Σελίδα 84.

(Αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν δεν έχετε ακόμη ορίσει κάποιον κωδικό).

Δρομολόγηση εντ/εκτ ✓ ή

Επιβεβαιώστε.

 #    

Εισάγετε τον κωδικό.



Εάν ανταλλάξετε αριθμούς κλήσης σε διαφορετικά τηλέφωνα συστήματος, όλα τα προγραμματισμένα πλήκτρα αντικαθίστανται με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις. Ωστόσο, μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε μία άλλη σύνδεση και να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία.

Βήμα-βήμα

Λεπτομέρειες Φαξ και μήνυμα στον Αυτόματο Τηλεφωνητή

Εάν υπάρχει συνδεδεμένο στο σύστημά σας κάποιο φαξ ή αυτόματος τηλεφωνητής και έχετε εκχωρήσει τη λειτουργία "Πληροφορίες φαξ" στο προγραμματιζόμενο πλήκτρο → Σελίδα 66, το πλήκτρο ανάβει όταν λάβετε κάποιο φαξ ή μήνυμα.

Απενεργοποίηση ένδειξης:



Πιέστε το φωτισμένο πλήκτρο "Πληροφορίες φαξ". Η λυχνία σβήνει.

Επαναφορά Υπηρεσιών και Λειτουργιών στις Αρχικές Ρυθμίσεις (Ακύρωση για ένα τηλέφωνο για όλο το σύστημα)

Υπάρχει μία γενική διαδικασία επαναφοράς ενεργοποιημένων λειτουργιών στις αρχικές συνθήκες. Οι ακόλουθες λειτουργίες ακυρώνονται, εάν είναι ενεργοποιημένες:

- Προώθηση οη
- Μήνυμα απουσίας οη
- Κουδούνισμα ομάδας οη
- Θηρευτική ομάδα off
- Απόκρυψη αναγνώρισης καλούντος
- Τόνος αναμονής off
- Μην ενοχλείτε (DND) οη
- Διακοπή κουδουνίσματος οη
- Ληφθέντα μηνύματα:
- Εμφάνιση οπισθοκλήσεων



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.



Εισάγετε τον κωδικό.

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Ενεργοποίηση Λειτουργιών για Άλλο Τηλέφωνο

Εάν έχει διαμορφωθεί αυτή η λειτουργία (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες για άλλα τηλέφωνα. Αυτή η δυνατότητα είναι γνωστή και ως συσχετισμένη υπηρεσία.

- Μην ενοχλείτε, κωδικός: *97/#97 → Σελίδα 77
- Προώθηση κλήσης, κωδικός: *11, *12, *13/#1 → Σελίδα 23
- Κλειδωμα και ξεκλειδωμα τηλεφώνου, κωδικός: *66/#66 → Σελίδα 82
- Κουδούνισμα ομάδας, κωδικός: *81/#81 → Σελίδα 101
- Μήνυμα απουσίας, κωδικός: *69/#69 → Σελίδα 88
- Ομαδική κλήση, κωδικός: *85/#85 → Σελίδα 101
- Επαναφορά στις αρχικές συνθήκες των λειτουργιών, κωδικός: #0 → Σελίδα 92
- Έλεγχος ρελέ, κωδικός: *90/#90 → Σελίδα 98
- Νυχτερινή υπηρεσία, κωδικός: *44/#44 → Σελίδα 65
- Υπενθυμίσεις ώρας, κωδικός *65 → Σελίδα 72

Υπηρεσία

▶ *83=Συσχετισμένη υπηρ. ✓

ή



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό του τηλεφώνου για το οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.



Εισάγετε τον κωδικό, όπως *97 για το μην ενοχλείτε.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για περαιτέρω εισαγωγές.

Βήμα-βήμα

Χρήση λειτουργιών του συστήματος εξωτερικά (DISA: Direct Inward System Access)

Εάν έχει διαμορφωθεί αυτή η λειτουργία (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις ενώ βρίσκεστε εκτός του συστήματος, σαν να είσατε ένας εσωτερικός χρήστης. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τις ακόλουθες δυνατότητες στο σύστημά σας:

- Επαναφορά στις αρχικές συνθήκες των λειτουργιών, κωδικός: #0 → Σελίδα 92
- Προώθηση κλήσης, κωδικός: *1/#1 → Σελίδα 23
- Κλείδωμα και ξεκλείδωμα όλων των τηλεφώνων, κωδικός: *66/#66 → Σελίδα 82
- Αποθήκευση PIN, κωδικός: *93 → Σελίδα 84
- Αποστολή μηνυμάτων, κωδικός: *68/#68 → Σελίδα 85
- Μήνυμα απουσίας, κωδικός: *69/#69 → Σελίδα 88
- Κουδούνισμα ομάδας, κωδικός: *81/#81 → Σελίδα 101
- Ομαδική κλήση, κωδικός: *85/#85 → Σελίδα 101
- Απόκρυψη αναγνώρισης καλούντος, κωδικός: *86/#86 → Σελίδα 79
- Τόνος αναμονής, κωδικός: *87/#87 → Σελίδα 54
- Άνοιγμα πόρτας, κωδικός: *61 → Σελίδα 36
- Διαδικασία ανοίγματος θύρας on/off, κωδικός: *89/#89 → Σελίδα 37
- Έλεγχος ρελέ, κωδικός: *90/#90 → Σελίδα 98
- Μην ενοχλείτε, κωδικός: *97/#97 → Σελίδα 77
- Λειτουργία διακοπής κουδουνίσματος, κωδικός: *98/#98 → Σελίδα 77
- Ταχυκλητική επιλογή, κωδικός: *7 → Σελίδα 42
- Συσχετισμένη υπηρεσία, κωδικός: *83 → Σελίδα 93

Προϋπόθεση: Έχετε ένα τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιεί τονική επιλογή (τόνοι DTMF) ή μπορείτε να γυρίσετε το τηλέφωνό σας σε τονική επιλογή: Το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο στο σύστημα.

Βήμα-βήμα



Πραγματοποιήστε μία κλήση προς το σύστημα. Εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα).



Περιμένετε ένα συνεχή τόνο (εάν χρειαστεί γυρίστε το τηλέφωνο σε τονική επιλογή), κατόπιν εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό που σας έχει εκχωρηθεί και το αντίστοιχο PIN.



Εισάγετε τον κωδικό (απαραίτητο μόνο εάν έχει προγραμματιστεί στο σύστημα).



Περιμένετε έναν επιλογικό τόνο και κατόπιν εισάγετε τον κωδικό, όπως *97 για Μην ενοχλείτε οπ. Αν χρειαστεί πραγματοποιείτε επιπλέον εισαγωγές, (αναφερθείτε στις οδηγίες λειτουργίας για παλμικά και τονικά τηλέφωνα).



Επιλέξτε τον εξωτερικό αριθμό.



Μπορείτε να εκτελέσετε μόνο μία λειτουργία τη φορά ή να πραγματοποιήσετε μόνο μία εξερχόμενη σύνδεση. Η σύνδεση απολύεται αμέσως μετά την επιτυχημένη ενεργοποίηση της δυνατότητας. Στην περίπτωση εξωτερικής-εξωτερικής κλήσης, η σύνδεση απολύεται μόλις οποιοσδήποτε συνδρομητής τερματίσει την κλήση.

Βήμα-βήμα

Χρήση λειτουργιών ISDN μέσω Κωδικών Επιλογής (Επιλογή από Πληκτρολόγιο)

Εάν έχετε την κατάλληλη εξουσιοδότηση (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να ορίσετε λειτουργίες ISDN μέσω κωδικών επιλογής, σε ορισμένες χώρες.

Υπηρεσία

▶ *503=Επιλογ πληκτρολόγ

* 5 0 3

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον αριθμό γραμμής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα).



Εισαγωγή κωδικού για την απαιτούμενη λειτουργία ISDN (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα).



Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για να εξακριβώσετε ποιες λειτουργίες ISDN μπορείτε να ελέγχετε.

Η Siemens AG δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για βλάβες/έξοδα που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας ανέντιμων ενεργειών ή απομακρυσμένης λειτουργίας (π.χ. χρεωστική απάτη).

Βήμα-βήμα

Έλεγχος συνδεδεμένων Υπολογιστών ή άλλων Προγραμμάτων και Υπηρεσία Τηλεφωνικών Δεδομένων (μόνο HiPath3500/3550/3700/3750/3800)

Όταν έχει διαμορφωθεί αυτή η λειτουργία (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να ελέγχετε συνδεδεμένους υπολογιστές ή προγράμματα που τρέχουν σε αυτούς, όπως ξενοδοχειακές υπηρεσίες ή πληροφοριακά συστήματα, από το τηλέφωνό σας.

Προϋπόθεση: Έχετε πραγματοποιήσει μία σύνδεση.

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

Ο συνδεδεμένος υπολογιστής σας ζητά τώρα να εισάγετε τα δεδομένα, το οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε με δύο τρόπους. Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα σας για να εξακριβώσετε ποια επιλογή έχει προγραμματιστεί στο σύστημά σας:

- Εισαγωγή με τη μέθοδο en-bloc (σε ομάδα).

Εισάγετε δεδομένα.

Πιέστε αυτό το πλήκτρο στο τέλος της εισαγωγής.


Επιβεβαιώστε.

ή

- Εισαγωγή online:
Ο συνδεδεμένος υπολογιστής επεξεργάζεται τις εισαγωγές σας απευθείας.

Εισάγετε τον κωδικό.

Εισάγετε δεδομένα.

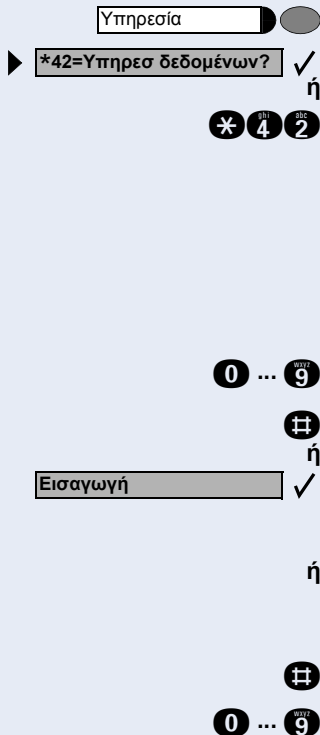

Βήμα-βήμα

Έλεγχος Ρελέ

Όταν έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να διαχειρίζεστε έως τέσσερα ρελέ για να ελέγχετε διάφορες συσκευές (όπως τη διαδικασία ανοίγματος πόρτας).

Ανάλογα με τον προγραμματισμό τους, μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε τα ρελέ ή να ορίσετε να κλείνουν αυτόματα μετά από κάποιο χρονικό όριο.



Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας κάποιες ιδιαιτερότητες όταν το τηλέφωνό σας λειτουργεί με HiPath 5000 (δικτύωση συστημάτων μέσω δικτύου H/Y) → Σελίδα 124!

▶ *90=Έλεγχος ρελέ εντός? ✓

ή

▶ #90=Έλεγχος ρελέ εκτός? ✓

ή

* 9 0 ή # 9 0

1 ... 4

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό για "on" ή "off" (εντός-ενεργοποίηση ή εκτός-απενεργοποίηση).

Εισάγετε το ρελέ.

Αισθητήρες (μόνο HiPath 3300/3350/3500/3550)

Όταν έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), οι αισθητήρες μπορούν να ανιχνεύουν σήματα, με αποτέλεσμα να κουνούνισει το τηλέφωνό σας και να λάβετε ένα μήνυμα στην οθόνη σας.

Βήμα-βήμα

Ασύρματη Τηλε-ειδοποίηση (όχι για Η.Π.Α.)

Εάν υπάρχει συνδεδεμένος εξοπλισμός ασύρματης τηλε-ειδοποίησης στο σύστημά σας (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να έρχεστε σε επαφή μέσω των δεκτών τσέπης τους (pagers).

Ο δέκτης τσέπης υποδεικνύει στο πρόσωπο που φάγνετε ότι κάποιος προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του. Το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί τότε να σας καλέσει από το πλησιέστερο τηλέφωνο.

Οι διαδικασίες λειτουργίας διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του εξοπλισμός ασύρματης τηλε-ειδοποίησης (απλός ή σύνθετος εξοπλισμός τηλε-ειδοποίησης).

Απλός εξοπλισμός τηλε-ειδοποίησης

Τηλε-ειδοποίηση (paging):

Για να είναι εφικτή η λήψη τηλε-ειδοποίησης, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει μία ομάδα κουδουνίσματος → Σελίδα 105, προώθηση κλήσης → Σελίδα 23, ή ανακατεύθυνση κλήσης (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα) στον εσωτερικό αριθμό της συσκευής τηλε-ειδοποίησης.

Η αίτηση κλήσης σηματοδοτείται τότε αυτόματα.

Απάντηση της τηλε-ειδοποίησης από το πλησιέστερο τηλέφωνο:



Σηκώστε το ακουστικό.



Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε το δικό σας αριθμό κλήσης.

Σύνθετος Εξοπλισμός Τηλε-ειδοποίησης (μόνο για HiPath 3700/3750/3800)

Τηλε-ειδοποίηση (paging):

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Υπηρεσία

*45=Ανεύρεση?



Βήμα-βήμα



ή

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον αριθμό του συνδρομητή τον οποίο αναζητάτε.

▶ 1=Πληροφορ. οθόνης? ✓

ή

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

▶ 2=Κείμενο? ✓

ή

Απάντηση της τηλε-ειδοποίησης από το πλησιέστερο τηλέφωνο:



Σηκώστε το ακουστικό.

Υπηρεσία

ή

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ #45=Απάντηση? ✓

ή

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.



Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε το δικό σας αριθμός κλήσης.

Βήμα-βήμα

Χρήση άλλων Δυνατοτήτων Ομάδας (Team)

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ομαδικής κλήσης

Όταν έχει διαμορφωθεί αυτή η λειτουργία (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), ανήκετε σε μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών οι οποίοι μπορούν να κληθούν με έναν αριθμό θεραπευτικής ομάδας ή ομαδικής κλήσης.

Οι εισερχόμενες κλήσεις σηματοδοτούνται σε όλα τα τηλέφωνα των μελών της ομάδας με τη σειρά που λαμβάνονται (θεραπευτική ομάδα) ή ταυτόχρονα (= ομαδική κλήση) μέχρι ένα μέλος της ομάδας απαντήσει την κλήση.

Μπορείτε επίσης να ανήκετε σε μία ομάδα (συμπεριλαμβανομένων των ομάδων διευθυντή/ γραμματέως) στην οποία οι αριθμοί τηλεφώνων είναι προγραμματισμένοι σε πλήκτρα γραμμής
→ Σελίδα 108.

Κάθε μέλος της ομάδας είναι διαθέσιμος με το δικό του αριθμό κλήσης συνδρομητή.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα για μια θεραπευτική ομάδα, ομαδική κλήση ή προσωπικό γραμμές σε μία ομάδα (συμπ/νης ομάδας διευθυντή/γραμματέως).

Εάν η λυχνία ενός προγραμματισμένου πλήκτρου "Θεραπευτική εντός/εκτός" → Σελίδα 66 ανάβει, αυτό σημαίνει ότι ο ακουστικός τόνος έχει ενεργοποιηθεί για τουλάχιστον μία ομάδα.



Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας κάποιες ιδιαιτερότητες όταν το τηλέφωνό σας λειτουργεί με HiPath 5000 (δικτύωση συστημάτων μέσω δικτύου H/Y) → Σελίδα 119!

Βήμα-βήμα

▶ ✓

ή

▶ ✓

ή

ή

ή

Πιέστε το πλήκτρο Θηρευτική ομάδα συμμετοχή/ αποχώρηση.

ή

Ανήκετε σε περισσότερες ομάδες ή σε μία ομάδα με πλήκτρα γραμμής (συμπ/νων ομάδων διευθυντή/ γραμματέως).

▶ ✓

ή

▶ ✓

ή

ή

ή

Πιέστε το πλήκτρο "Θηρευτική εντός/εκτός".

ή

ή

Εάν εμφανιστεί ένα "x" μεταξύ του αριθμού ομάδας/ γραμμής (όπως 301) και του ονόματος της ομάδας, ο ακουστικός τόνος είναι ενεργός για αυτήν την ομάδα ή τη γραμμή. Όταν δεν υπάρχει το "x" σημαίνει ότι ο ακουστικός τόνος έχει απενεργοποιηθεί.

✓

ή



▶ ✓


ή

Πιέστε το πλήκτρο διαλόγου "OK" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να εμφανίσετε στην οθόνη τον επόμενο αριθμό ομάδας ή γραμμής και όνομα ομάδας. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹. Με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιείται ο ακουστικός τόνος για την εμφανιζόμενη ομάδα ή γραμμή.

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

- ▶ ✓ ή
Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.
Με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιείται ο ακουστικός
τόνος για την εμφανιζόμενη ομάδα ή γραμμή.
- ▶ ✓ ή
Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.
Με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιείται ο ακουστικός
τόνος για όλες τις ομάδες και γραμμές.
- ▶ ✓ ή
 Εισάγετε τον κωδικό για "Όλες ομάδες εκτός (Leave all
groups)".
- ▶ ✓ ή
 Εισάγετε τον κωδικό για "Όλες ομάδες εντός (Join all
groups)".

 Εάν απενεργοποιήσετε τον ηχητικό τόνο για
άλλη ομάδα ή γραμμή ή για όλες τις ομάδες και
γραμμές στις οποίες ανήκετε, ακούγεται ένας
ειδικός επιλογικός τόνος όταν σηκώσετε το
ακουστικό.

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Αποδοχή Κλήσης για Άλλο Μέλος της Ομάδας (Team) Σας

Μπορείτε να απαντήσετε από το τηλέφωνό σας κλήσεις για άλλα τηλέφωνα της ομάδας σας ακόμη και όταν είστε απασχολημένοι σε άλλη κλήση. Για αυτόν το σκοπό, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα για να διαπιστώσετε εάν έχει διαμορφωθεί κάποια ομάδα ανάληψης κλήσης.

Προϋπόθεση: Το τηλέφωνό σας κουδουνίζει για μικρό διάστημα. Το "Κλήση για το:" εμφανίζεται στην πάνω γραμμή της οθόνης με τον αριθμό κλήσης ή το όνομα του αρχικού καλούντος. Ο αριθμός κλήσης ή το όνομα του καλούντος εμφανίζεται στην κάτω γραμμή.

Ανάληψη κλ. ομάδα?



ή

Υπηρεσία



Επιβεβαιώστε.


Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Εισάγετε τον κωδικό.


Βήμα-βήμα

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση μίας Ομάδας Κουδουνίσματος

Είναι εφικτή η οπτική σηματοδότηση των κλήσεων στο τηλέφωνό σας σε μέχρι άλλα πέντε εσωτερικά τηλέφωνα. Όποιος απαντήσει πρώτος λαμβάνει την κλήση.

 Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας κάποιες ιδιαιτερότητες όταν το τηλέφωνό σας λειτουργεί με HiPath 5000 (δικτύωση συστημάτων μέσω δικτύου H/Y) → Σελίδα 123!

Αποθήκευση, εμφάνιση και διαγραφή τηλεφώνων για την ομάδα κουδουνίσματος:

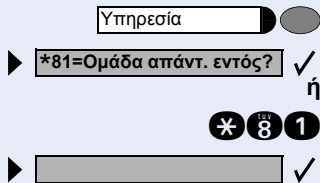


Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.


Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

Εισάγετε τον κωδικό.

Ακολουθήστε τα μηνύματα στην οθόνη (εισάγετε τον αριθμό εσωτερικού τηλεφώνου).

 Εάν το τηλέφωνό σας είναι μέλος μιας ομάδας κουδουνίσματος, ο αριθμός κλήσης ή το όνομα του αρχικού καλούντος εμφανίζεται στην πάνω γραμμή της οθόνης και ο αριθμός κλήσης ή το όνομα του καλούντος εμφανίζεται στην κάτω γραμμή.

Διαγραφή όλων των τηλεφώνων από την ομάδα κουδουνίσματος:



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Ομοιόμορφη Κατανομή Κλήσεων (UCD)

Όταν έχει διαμορφωθεί αυτή η λειτουργία (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), ανήκετε σε μία ομάδα χρηστών (τηλεφωνητές - agents) στους οποίους κατανέμονται κλήσεις.

Μία εισερχόμενη κλήση εκχωρείται πάντα στον τηλεφωνητή (agent) ο οποίος παραμένει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς κλήση.

Σύνδεση και αποσύνδεση (log on / off) στην αρχή και το τέλος της βάρδιας:

Υπηρεσία

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ Κατανομή κλήσεων? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

*401=Έναρξη? ✓

Επιβεβαιώστε.

#401=Τέλος? ✓

ή

ή

* 4 0 1 ή # 4 0 1

Εισάγετε τον κωδικό για "Έναρξη" ή "Τέλος".



Για να συνδεθείτε, εισάγετε τον αναγνωριστικό σας αριθμό ("Τηλεφωνητής:"). Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα για να σας ενημερώσει σχετικά.

Σύνδεση και αποσύνδεση κατά τη διάρκεια της βάρδιας:

Υπηρεσία

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ Κατανομή κλήσεων? ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

▶ #402=Μη διαθέσιμο? ✓

Επιβεβαιώστε.

*402=Διαθέσιμο? ✓

ή

ή

4 0 2 ή * 4 0 2

Εισάγετε τον κωδικό για "Μη διαθέσιμος" ή "Διαθέσιμος".

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Αίτηση και ενεργοποίηση χρόνου διεκπεραίωσης:

Εάν θέλετε να ολοκληρώσετε κάποια εργασία σχετικά με την τελευταία σας κλήση χωρίς να σας ενοχλήσουν, μπορείτε να ζητήσετε και να ενεργοποιήσετε χρόνο διεκπεραίωσης. Με αυτόν τον τρόπο το τηλέφωνό σας αποσύρεται από τον κύκλο κατανομής κλήσεων για μία προγραμματιζόμενη περίοδο χρόνου μέχρι να ξανασυνδεθείτε.

Υπηρεσία

▶ Κατανομή κλήσεων? ✓

▶ *403=Διεκπεραίωση εντ? ✓

#403=Διεκπεραίωση εκτ? ✓

* 4 0 3 ή # 4 0 3

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

Επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό για "on" ή "off" (εντός-ενεργοποίηση ή εκτός-απενεργοποίηση).

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της νυχτερινής υπηρεσίας για UCD:

Υπηρεσία

▶ Κατανομή κλήσεων? ✓

▶ *404=Νυχτεριν υπηρ εντ? ✓

#404=Νυχτεριν υπηρ εκτ? ✓

* 4 0 4 ή # 4 0 4

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

Επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό για "on" ή "off" (εντός-ενεργοποίηση ή εκτός-απενεργοποίηση).

Εμφάνιση του αριθμού κλήσεων σε αναμονή:

Υπηρεσία

▶ Κατανομή κλήσεων? ✓

▶ *405=Κλήσεις σε ουρά? ✓

* 4 0 5

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε¹.

Επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό για "on" ή "off" (εντός-ενεργοποίηση ή εκτός-απενεργοποίηση).

[1] "Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)" → Σελίδα 126

Βήμα-βήμα

Ομάδα και Διευθυντής/ Γραμματέας Δυνατότητες με πλήκτρα γραμμής

Όταν έχει διαμορφωθεί αυτή η λειτουργία (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), ανήκετε σε μία ομάδα χρηστών για τους οποίους έχουν προγραμματιστεί ειδικές εξωτερικές γραμμές:

- Πλήκτρα γραμμής (πλήκτρα MULAP)
- Πλήκτρα απευθείας επιλογής συσκευής (DSS)
- Πλήκτρο κλήσης ομάδας (όχι στο τηλέφωνο διευθυντή σε ομάδα διευθυντή/ γραμματέως)
- Πλήκτρα μεταβίβασης κουδουνίσματος (μόνο σε ομάδα διευθυντή/γραμματέως)

Σαν μέλος ομάδας, μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε αυτά τα πλήκτρα μόνοι σας ("Πλήκτρο MULAP", "Απευθείας κλήση", "Θηρευτική εντός/εκτός", "Μεταβίβαση κουδουνίσμ.: εντός/εκτός") → Σελίδα 66. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε ένα πλήκτρο προώθησης κλήσης ("Προώθηση γραμμής") για κάθε γραμμή.

Χρήση πλήκτρων γραμμής

Εκχωρείται μία ξεχωριστή γραμμή σε κάθε μέλος της ομάδας. Όλα τα άλλα μέλη της ομάδας έχουν τα ίδια πλήκτρα γραμμής για αυτές τις γραμμές στα τηλέφωνα τους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα προγραμματισμένα πλήκτρα γραμμής.

Κάθε μέλος της ομάδας μπορεί επίσης να κληθεί με ένα ξεχωριστό αριθμό κλήσης, εάν έχει εκχωρηθεί.

Η σημασία των ενδείξεων των λυχνιών στα πλήκτρα γραμμών



Η λυχνία στο πλήκτρο γραμμής λυχνία είναι σβηστή - Η εξωτερική γραμμή είναι ελεύθερη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.



ή
Η λυχνία στο πλήκτρο γραμμής λυχνία ανάβει - Η εξωτερική γραμμή χρησιμοποιείται.

Βήμα-βήμα

ή



Η λυχνία στο πλήκτρο γραμμής λυχνία αναβοσβήνει **γρήγορα** - Υπάρχει μία κλήση προς απάντηση σε αυτήν τη γραμμή.

ή



Η λυχνία στο πλήκτρο γραμμής λυχνία αναβοσβήνει **αργά** - Υπάρχει μία κλήση σε αναμονή.

Απάντηση κλήσεων με πλήκτρα γραμμής

Προϋπόθεση: Το τηλέφωνό σας κουδουνίζει και/ή αναβοσβήνει γρήγορα ένα πλήκτρο γραμμής.

ή



Πιέστε το πλήκτρο γραμμής που αναβοσβήνει γρήγορα. Αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν η γραμμή σας εκχωρείται αυτόματα όταν σηκώσετε το ακουστικό ή πιέσετε το πλήκτρο "Μεγάφωνο". Σε αυτήν την περίπτωση το εκχωρημένο πλήκτρο γραμμής ανάβει.



ή

Σηκώστε το ακουστικό.

Με επιλογή με κατεβασμένο το ακουστικό (on-hook): Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μεγαφώνου και την ανοιχτή ακρόαση (δεν διατίθεται με τα optiPoint 500 economy και optiPoint 500 basic).

Πραγματοποίηση κλήσεων με πλήκτρα γραμμής

ή



Πιέστε το ελεύθερο πλήκτρο γραμμής το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την κλήση σας. Αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν η γραμμή σας εκχωρείται αυτόματα όταν σηκώσετε το ακουστικό ή πιέσετε το πλήκτρο "Μεγάφωνο". Σε αυτήν την περίπτωση το εκχωρημένο πλήκτρο γραμμής ανάβει.



Επιλέξτε τον αριθμό κλήσης.



Όταν ο άλλος συνδρομητής απαντά: Σηκώστε το ακουστικό.

Βήμα-βήμα


ή

Με επιλογή με κατεβασμένο το ακουστικό (on-hook): Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μεγαφώνου και την ανοιχτή ακρόαση (δεν διατίθεται με τα optiPoint 500 economy και optiPoint 500 basic).

Χρήση ενός πλήκτρου γραμμής για την τοποθέτηση μίας κλήσης σε αναμονή και ανάκτησή της εκ νέου

Προϋπόθεση: Πραγματοποιείτε μία κλήση μέσω μίας γραμμής στην ομάδα σας. Το πλήκτρο "Κοινή συγκράτηση" έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας → Σελίδα 66.

Τοποθέτηση μίας κλήσης σε αναμονή:



Πιέστε το πλήκτρο "Κοινή συγκράτηση".

Τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του ή πιέστε το πλήκτρο.

Ανάλογα με τη διαμόρφωση (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), πιθανόν αυτό να είναι απαραίτητο έτσι ώστε τα άλλα μέλη της ομάδας να μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν ανάληψη της κλήσης σε συγκράτηση.

Ανάκτηση της κλήσης:



Πιέστε το πλήκτρο γραμμής που αναβοσβήνει αργά.

Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων σε πολλαπλές γραμμές

Προϋπόθεση: Πραγματοποιείτε μία κλήση μέσω μίας γραμμής στην ομάδα σας. Ένα άλλο πλήκτρο γραμμής αρχίζει να αναβοσβήνει.



Πιέστε το πλήκτρο γραμμής που αναβοσβήνει. Ο πρώτος συνομιλητής τοποθετείται σε αναμονή στην άλλη γραμμή.



Πιέστε το πλήκτρο γραμμής που αναβοσβήνει αργά. Ο δεύτερος συνομιλητής τοποθετείται σε αναμονή.

Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των δύο κλήσεων όσες φορές επιθυμείτε. Πιέζετε πάντα το πλήκτρο γραμμής που αναβοσβήνει αργά.

Βήμα-βήμα

Προώθηση Κλήσεων σε Γραμμές

Μπορείτε να προωθείτε άμεσα εσωτερικές ή εξωτερικές κλήσεις στις γραμμές σας σε διαφορετικά εσωτερικά ή εξωτερικά τηλέφωνα (επιλογή προορισμών). Ακόμη και οι εξωτερικοί προορισμοί είναι εφικτοί σε συγκεκριμένες διαμορφώσεις του συστήματος.

Η ενεργοποίηση της προώθησης κλήσης για μία γραμμή ενεργοποιεί τη λειτουργία για όλα τα πλήκτρα γραμμής που έχουν εκχωρηθεί σε αυτήν τη γραμμή στην ομάδα σας.

Υπηρεσία

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ *501=Εκτροπή MULAP εντ?

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

* 5 0 1

Εισάγετε τον κωδικό.

Πιέστε το πλήκτρο γραμμής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

ή

Εισάγετε τον αριθμό γραμμής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Εάν διατίθεται. Πιέστε το πλήκτρο "Προώθηση Γραμμής".

(Έχετε αποθηκεύει στο πλήκτρο μία ημιτελή λειτουργία "Προώθησης Γραμμής", δεν περιλαμβάνεται το είδος προώθησης κλήσης και ο προορισμός → Σελίδα 66.)

1=όλες οι κλήσεις?

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

▶ 2=μόνο εξωτ. κλήσεις?

▶ 3=μόνο εσωτ. κλήσεις?

1 ή 2 ή 3

Εισάγετε τον κωδικό.

Εισάγετε τον αριθμό προορισμού.

Αποθήκευση?

Επιβεβαιώστε.

Εάν διατίθεται. Πιέστε το πλήκτρο "Προώθηση Γραμμής". (Έχετε αποθηκεύει στο πλήκτρο "Προώθησης Γραμμής" το είδος προώθησης κλήσης και τον προορισμό → Σελίδα 66.)

Βήμα-βήμα

Υπηρεσία

Απενεργοποίηση της προώθησης κλήσης:

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

▶ #501=Εκτροπή MULAP εκτ?

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

5 0 1

Εισάγετε τον κωδικό.

Πιέστε το πλήκτρο γραμμής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

ή 

Εισάγετε το πλήκτρο γραμμής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Εάν διατίθεται. Πιέστε το πλήκτρο "Προώθηση Γραμμής".



Εάν έχετε ενεργοποιήσει την προώθηση κλήσης για μία γραμμή, ακούγεται ένας ειδικός επιλογικός τόνος όταν καταλαμβάνεται η γραμμή.

Η σημασία των ενδείξεων των λυχνιών στα πλήκτρα "Προώθησης Γραμμής":

Η λυχνία στο πλήκτρο "Προώθηση Γραμμής" είναι off - η προώθηση κλήσης είναι ανενεργή για αυτήν τη γραμμή.

ή Η λυχνία στο πλήκτρο "Προώθηση Γραμμής" ανάβει - η προώθηση κλήσης είναι ενεργή για αυτήν τη γραμμή.

ή Η λυχνία στο πλήκτρο "Προώθησης Γραμμής" αναβοσβήνει **αργά** - η γραμμή είναι ένας προορισμός προώθησης κλήσης.

Βήμα-βήμα

Χρήση πλήκτρων DSS

Κάθε μέλος ομάδας έχει ένα πλήκτρο DSS για κάθε άλλο μέλος της ομάδας.

Έτσι, κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να καλέσει όλα τα άλλα μέλη απευθείας, απλά πιέζοντας ένα πλήκτρο.

Η σημασία των ενδείξεων των λυχνιών στα πλήκτρα DSS



Η λυχνία στο πλήκτρο DSS είναι σβηστή - το μέλος της ομάδας δεν είναι απασχολημένος σε μία κλήση.

ή



Η λυχνία στο πλήκτρο DSS ανάβει - το μέλος της ομάδας είναι απασχολημένος σε μία κλήση ή έχει ενεργοποιήσει το μην ενοχλείτε.

ή



Η λυχνία στο πλήκτρο DSS αναβοσβήνει **γρήγορα** - υπάρχει μία κλήση για σας.

ή



Η λυχνία στα πλήκτρα DSS αναβοσβήνει **αργά** - ένας καλών προσπαθεί να καλέσει ένα άλλο μέλος της ομάδας σας, το οποίο δεν έχει ήδη απαντήσει.

Χρήση πλήκτρων DSS για την απάντηση κλήσεων

Προϋπόθεση: Το τηλέφωνό σας κουδουνίζει και/ή αναβοσβήνει ένα πλήκτρο DSS.

Εάν απαιτείται



Πιέστε το πλήκτρο DSS που αναβοσβήνει. Αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν λαμβάνετε μία κλήση DSS και το πλήκτρο DSS αναβοσβήνει γρήγορα.



Σηκώστε το ακουστικό.

ή

Με επιλογή με κατεβασμένο το ακουστικό (on-hook): Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μεγαφώνου και την ανοιχτή ακρόαση (δεν διατίθεται με τα optiPoint 500 economy και optiPoint 500 basic).

Απευθείας κλήση ενός μέλους ομάδας



Πιέστε το πλήκτρο απευθείας επιλογής τηλεφώνου (DSS).

Βήμα-βήμα



ή

Εάν το μέλος της ομάδας το οποίο καλείτε είναι κατειλημμένο σε άλλη κλήση, το πλήκτρο DSS στο τηλέφωνό σας είναι αναμμένο. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κλήση.



Όταν ο άλλος συνδρομητής απαντά: Σηκώστε το ακουστικό.

ή

Με επιλογή με κατεβασμένο το ακουστικό (on-hook): Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μεγαφώνου (δεν διατίθεται με τα optiPoint 500 economy και optiPoint 500 basic).

Μεταβίβαση μίας κλήσης σε εξέλιξη



Πιέστε το πλήκτρο DSS και ανακοινώστε την κλήση, εάν θέλετε.



Κατεβάστε το ακουστικό.

ή



Πιέστε το πλήκτρο.

Αποδοχή κλήσης για άλλο μέλος της ομάδας



Πιέστε το πλήκτρο DSS που αναβοσβήνει ή το πλήκτρο γραμμής.



Σηκώστε το ακουστικό.

ή

Με επιλογή με κατεβασμένο το ακουστικό (on-hook): Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μεγαφώνου και την ανοιχτή ακρόαση (δεν διατίθεται με τα optiPoint 500 economy και optiPoint 500 basic).

Βήμα-βήμα

Συμμετοχή η αποχώρηση από ομαδική κλήση (Όχι για το τηλέφωνο διευθυντή σε ομάδα διευθυντή/ γραμματέως)

Από προκαθορισμένη ρύθμιση, το τηλέφωνό σας κουδουνίζει όταν υπάρχει κλήση στη γραμμή σας. Εάν θέλετε να κουδουνίζει το τηλέφωνό σας ακόμη και για κλήσεις σε άλλες γραμμές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα για κάθε γραμμή της ομάδας σας → Σελίδα 101.

Το τηλέφωνό σας κουδουνίζει (μόνο μία φορά ή κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα) ακόμη και όταν είστε κατειλημμένος σε άλλη κλήση (ένταση κουδούνισματος ειδοποίησης → Σελίδα 30).

Βήμα-βήμα

Μεταβίβαση κλήσεων απευθείας στο Διευθυντή (Μόνο για ομάδες Διευθυντή/ Γραμματέως)


Συνήθως, η ηχητική σηματοδότηση όλων των κλήσεων για το διευθυντή ακούγεται μόνο στο γραφείο της γραμματέως.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ηχητική σηματοδότηση με τέτοιο τρόπο ώστε οι κλήσεις να σηματοδοτούνται μόνο στο τηλέφωνο του διευθυντή και σε ένα δεύτερο τηλέφωνο που έχει οριστεί.


Ενεργοποίηση μεταβίβαση κουδουνίσματος:



Πιέστε το πλήκτρο "Μεταβίβαση κουδουνίσματος". Η λυχνία ανάβει.



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.



Εισάγετε τον κωδικό.




Πιέστε το πλήκτρο γραμμής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.




Εισάγετε τον αριθμό γραμμής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.



Πιέστε το πλήκτρο "Μεταβίβαση κουδουνίσματος". Η λυχνία σβήνει.



Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.



Εισάγετε τον κωδικό.

Βήμα-βήμα



Πιέστε το πλήκτρο γραμμής που επιθυμείτε να να χρησιμοποιήσετε.



Εισάγετε τον αριθμό γραμμής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Βήμα-βήμα

Δοκιμή Τηλεφώνου

Δοκιμή Λειτουργιών Τηλεφώνου

Μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας.

Προϋπόθεση: Το τηλέφωνό σας είναι ελεύθερο.

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

Εάν όλα είναι εντάξει,

- όλες οι λυχνίες στο τηλέφωνο αρχίζουν να αναβοσβήνουν, ακόμη κι αυτές στο παραकुτίο (μόνο η λυχνία του πλήκτρου μενού Υπηρεσία ανάβει).
- Εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης σας στην οθόνη.
- Ενεργοποιούνται όλα τα rixel της οθόνης.
- Ακούγεται το σήμα κουδουνίσματος.

Έλεγχος των εκχωρήσεων πλήκτρων

Μπορείτε να ελέγξετε την εκχώρηση των πλήκτρων στο τηλέφωνό σας για να διαπιστώσετε ποιες λειτουργίες έχουν προγραμματιστεί και σε ποια πλήκτρα

Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

Πιέστε το πλήκτρο. Η εκχώρηση πλήκτρων εμφανίζεται στην οθόνη.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Υπηρεσία

▶ *940=Έλεγχος τηλεφώνου? ✓
ή

* 9 4 0

Υπηρεσία

▶ *91=Προγραμ. πλήκτρων? ✓
ή

* 9 1

▶ Προγραμ. άλλο πλήκτρο? ✓

▶ Τέλος? ✓

Βήμα-βήμα

Ειδικές Δυνατότητες στο LAN (Δίκτυο Η/Υ)

Εάν το τηλέφωνό σας λειτουργεί σε ένα περιβάλλον HiPath 5000, πολλά συστήματα HiPath 3000 διασυνδέονται μέσω ενός δικτύου LAN (Local Area Network, π.χ. ιδιωτικό δίκτυο Η/Υ). Οι τηλεφωνικές σας κλήσεις πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου LAN. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ορισμένες ειδικές δυνατότητες όταν πραγματοποιείτε κάποιες λειτουργίες. Αυτές οι λειτουργίες περιγράφονται παρακάτω.

Αποχώρηση από Θηρευτική ομάδα/Ομαδική κλήση

Προϋπόθεση: ανήκετε σε μία θηρευτική ομάδα/ομαδική κλήση (→ Σελίδα 101) ενός άλλου HiPath 3000:

▶ ✓ ή

* 4 7

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης (DISA) του άλλου HiPath 3000.

✓ ή #

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης (DISA) του τηλεφώνου σας.

✓ ή #

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

▶ ✓ ή

▶ ✓ ή

8 5 ή * 8 5

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό για "αποχώρηση" ή "συμμετοχή".

Βήμα-βήμα

Ανήκετε σε πολλές ομάδες κάποιου άλλου HiPath 3000:



Εισάγετε τον αριθμό ομάδας για "Συμμετοχή/ Αποχώρηση, κατευθυνόμενη (Join/Leave, directed)".

Μεταβίβαση Προώθησης Κλήσης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσης → Σελίδα 23 για το τηλέφωνό σας από άλλα τηλέφωνα HiPath 5000.

▶ ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

ή



Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης (DISA) του HiPath 3000 στο οποίο είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνό σας.

✓ ή

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης (DISA) του τηλεφώνου σας.

✓ ή

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας:

▶ ✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

ή



Εισάγετε τον κωδικό.

✓

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

ή

▶ ✓

ή

▶ ✓

ή



Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον αριθμό προορισμού.

✓

Επιβεβαιώστε.

Βήμα-βήμα

▶ ✓

ή

Απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας:

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.

Βήμα-βήμα

Χρήση Νυχτερινής Απάντησης

Εάν έχετε την κατάλληλη εξουσιοδότηση (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να ορίσετε τηλέφωνα σε άλλες τηλεπικοινωνιακές πλατφόρμες HiPath 3000 σαν νυχτερινή απάντηση → Σελίδα 65.

▶ ✓

ή
* 4 7

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης (DISA) του HiPath 3000 στο οποίο είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνο νυχτερινής απάντησης.

✓ ή

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης (DISA) του τηλεφώνου από το οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την υπηρεσία νυχτερινής απάντησης.

✓ ή

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας:

▶ ✓

ή
* 4 4

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον αριθμό προορισμού (= υπηρεσία προσωρινής νυχτερινής απάντησης).

✓

Επιβεβαιώστε.

Απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας:

▶ ✓

ή
 4 4

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.





Εισάγετε τον κωδικό.

Βήμα-βήμα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μίας Ομάδας Κουδουνίσματος

Μπορείτε να έχετε ηχητική σηματοδότηση κλήσεων για το τηλέφωνό σας σε εξωτερικά τηλέφωνα ή σε τηλέφωνα σε άλλες τηλεπικοινωνιακές πλατφόρμες HiPath 3000 → Σελίδα 105.

Αποθήκευση των τηλεφώνων για την ομάδα κουδουνίσματος:

- Υπηρεσία Πιέστε το πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει.
- ▶ *81=Ομάδα απάντ. εντός? ✓ ή Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.
-  Εισάγετε τον κωδικό.
- Προσθ σε ομάδα απάντ? ✓ ή Επιλέξτε και επιβεβαιώστε
- ▶ Προσθ. επόμενου εσωτ.? ✓ ή
- ▶ Ένδειξη απόλυσης? ✓ Επιλέξτε και επιβεβαιώστε, κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας.
-  Εισάγετε τον αριθμό κλήσης.
- ▶ #=Εισαγωγή ολοκληρωμ? ✓ ή Επιβεβαιώστε.
-  Εισάγετε
- Αποθήκευση? ✓ Επιβεβαιώστε.
- ▶ Έξοδος? ✓ Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.
- #### Διαγραφή όλων των τηλεφώνων από την ομάδα κουδουνίσματος:
- ▶ Ομάδα απάντ. εκτός? ✓ ή Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.
-  Εισάγετε τον κωδικό.

Βήμα-βήμα

Έλεγχος Ρελέ

Όταν έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε να ελέγχετε ρελέ → Σελίδα 98 σε άλλες τηλεπικοινωνιακές πλατφόρμες HiPath 3000.

▶ ✓ ή

* 4 7

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης (DISA) του HiPath 3000 στο οποίο πρόκειται να βρίσκεται το ρελέ το οποίο πρόκειται να ελέγχεται.

✓ ή

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης (DISA) του τηλεφώνου από το οποίο θα ελέγχετε το ρελέ.

✓ ή

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

▶ ✓ ή

▶ ✓ ή

* 9 0 ή 9 0

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό για "on" ή "off" (εντός-ενεργοποίηση ή εκτός-απενεργοποίηση).

1 ... 4

Εισάγετε το ρελέ.

Βήμα-βήμα

Άνοιγμα της Πόρτας

Όταν έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα), μπορείτε επίσης να ενεργοποιείτε τη διαδικασία ανοίγματος πόρτας HiPath 3000 σε άλλες τηλεπικοινωνιακές πλατφόρμες → Σελίδα 36.

▶ ✓

ή

* 4 7

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης (DISA) του HiPath 3000 στο οποίο θα βρίσκεται η πόρτα που θα ανοίγετε.

✓ ή

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης (DISA) του τηλεφώνου από το οποίο θα ενεργοποιείτε τη διαδικασία ανοίγματος πόρτας.

✓ ή

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

▶ ✓

ή

* 6 1

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Εισάγετε τον κωδικό.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης του τηλεφώνου εισόδου.

Βήμα-βήμα

Διαφορετικές Ενδείξεις (Περιβάλλον HiPath 4000)

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, δεν εμφανίζονται όλες οι λειτουργίες στην οθόνη ακριβώς όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο αυτό.

Ο ακόλουθος πίνακας σας παρέχει μία επισκόπηση αυτών των λειτουργιών και σας δείχνει σε ποια μενού μπορείτε να τις βρείτε:

Μενού	Λειτουργία	Περιγραφή	
Προορισμοί?	Πρωώθηση εντός?	→ Σελίδα 23	
	Αλλαγή ταχεία επιλ.?	→ Σελίδα 42	
	Κατάλογ. καλούντων?	→ Σελίδα 40	
	Ομάδα απάντ. εντός?	→ Σελίδα 105	
	Κατανομή κλήσεων?	→ Σελίδα 106	
Ρυθμίσεις λειτουργιών?	Μην ενοχλ. εντός?	→ Σελίδα 77	
	Συνένωση με θηρευτ.?	→ Σελίδα 101	
	Αποχώρ. από θηρευτ.?	→ Σελίδα 101	
	Πρωώθηση εντός?	→ Σελίδα 23	
	Κουδούνισμα εκτός?	→ Σελίδα 77	
	Απευθ. απάντ εντός?	→ Σελίδα 34	
	Τόνος αναμονής εκτός?	→ Σελίδα 54	
	Σιγή εντός?	→ Σελίδα 20	
	Απόκρυψη ιδίου αριθμού?	→ Σελίδα 79	
	Κείμ. απάντησης εντός?	→ Σελίδα 88	
	Ταχυκλητική επιλ.?	→ Σελίδα 42	
	Προγραμ πλήκτρων?		→ Σελίδα 28
			→ Σελίδα 66
Κωδικός / COS?	Κλειδωμα εντός?	→ Σελίδα 82	
	Κλειδωμα συσκευής?	→ Σελίδα 83	
	Αλλαγή κωδικού?	→ Σελίδα 84	
	Επαναφορά κωδικ. κλειδώμ.?	→ Σελίδα 83	
	Προσωρινή κλήση?	→ Σελίδα 89	
	Υπενθύμιση εντός?	→ Σελίδα 72	

Βήμα-βήμα

Μενού	Λειτουργία	Περιγραφή
Άλλες λειτουργίες?	Τονική επιλογή?	→ Σελίδα 60
	Απευθείας ομιλία?	→ Σελίδα 49
	Ανάκτηση σταθμ. κλ.?	→ Σελίδα 55
	Ανάληψη κλ. κατευθ.?	→ Σελίδα 33
	Κωδικός έργου?	→ Σελίδα 76
	Ένδειξη χρεώσεων?	→ Σελίδα 74
	Αρχικοπ. υπηρεσιών?	→ Σελίδα 92
	Σήμα στο δίκτυο?	→ Σελίδα 62
	Προσωρινός αριθμός?	→ Σελίδα 50
	Εσωτ. DISA?	→ Σελίδα 119
Ακύρωση?		

Ανάλογα με τη διαμόρφωση συστήματος, μερικά κείμενα ενδείξεων μπορεί να διαφέρουν από τα κείμενα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλώ αναφερθείτε στον ακόλουθο πίνακα για μία επισκόπηση τέτοιων κειμένων:

Ένδειξη HiPath 3000	Ένδειξη HiPath 4000	Περιγραφή
Αναμονή κλήσης?	Τέλος επίκρουσης?	
Απαγόρ. αναμονής εκτός?	Απενεργ. επίκρουσης?	→ Σελίδα 54
Κατάλογ. καλούντων?	Καταχώρηση κλήσεων?	→ Σελίδα 40
Αλλαγή ταχεία επιλ.?	Ταχυκλητική επιλογή?	→ Σελίδα 42
Κουδούνισμα εκτός?	Κουδούνισμα εντός?	→ Σελίδα 77
Υπηρεσία?	Υπηρεσία?	
Ένδειξη οπισθοκλήσεων?	Εμφάνιση οπισθοκλήσεων?	→ Σελίδα 26

Βήμα-βήμα

Επιγραφή, Βιβλιογραφία και Εξαρτήματα

Πεδία επιγραφής πλήκτρων

Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες επιλογές επιγραφής των πλήκτρων με τις αποθηκευμένες λειτουργίες/αριθμούς κλήσης (→ Σελίδα 9, → Σελίδα 10, → Σελίδα 66):

Επιγραφή

- χειρόγραφα:
Ετικέτες επιγραφής παραδίδονται με το orbiPoint σας. Γράψτε τις λειτουργίες ή τα ονόματα των αντίστοιχων ετικετών μέσα στα άσπρα πεδία και προσαρμόστε τις στο orbiPoint σας.
- με υπολογιστή:
Σας διατίθεται ένα CD Rom (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα) με τις ηλεκτρονικές οδηγίες λειτουργίας για το HiPath 3000 / 5000
→ Σελίδα 130. Μπορείτε να επιγράψετε τα πεδία των πλήκτρων σας μέσω Η/Υ.
- με υπολογιστή μέσω internet:
Θα βρείτε το πρόγραμμα "Online Key Labeling Tool" μαζί με την επιφάνεια εργασίας χρήστη στη διεύθυνση <http://www.siemens.com/hip-ath> → "Downloads" → "Software".

Τοποθετήστε τις ετικέτες επιγραφών στα αντίστοιχα πεδία πλήκτρων στο orbiPoint σας και από πάνω τους το διαφανές κάλυμμα (η ματ πλευρά από πάνω).



Τοποθέτηση της επιγραφής αριθμού κλήσης

Μαζί με το ortiPoint σας παραδίδονται επίσης αυτοκόλλητες ετικέτες για τον αριθμό κλήσης.

Γράψτε στην ετικέτα αριθμών κλήσης (πυροσβεστική, αστυνομία, το δικό σας αριθμό), κατόπιν αφαιρέστε την και κολλήστε τη στο τηλέφωνο όταν το ακουστικό είναι σηκωμένο.

Βιβλιογραφία

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας στο internet σε μορφή PDF στη διεύθυνση

<http://www.siemens.com/hipath>

και σε CD-ROM (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα) σε μορφή HTML και PDF.

Για να ανοίξετε και να τυπώσετε τις οδηγίες λειτουργίας σε μορφή PDF, χρειάζεστε έναν υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το δωρεάν πακέτο λογισμικού Acrobat Reader της Adobe.

Για να ανοίξετε τις οδηγίες λειτουργίας σε μορφή HTML χρειάζεστε έναν υπολογιστή με κάποιο πρόγραμμα περιήγησης internet, π.χ. Microsoft Internet Explorer.

Εξαρτήματα

Τα ακόλουθα εξαρτήματα σας βοηθούν να προσαρμόσετε το τηλέφωνό σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας και προτιμήσεις σας (όχι για το optiPoint 500 economy). Οι προσαρμογείς optiPoint είναι μονάδες που συνδέονται στις υποδοχές στη βάση του optiPoint.

optiPoint key module:

Παραकुτίο πλήκτρων με 16 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι δύο μονάδες στο τηλέφωνό σας.

optiPoint BLF:

Παραकुτίο πλήκτρων με 90 λυχνίες και πλήκτρα λειτουργιών. Χρησιμοποιείται κατά προτίμηση σε συνδυασμό με το optiPoint Attendant.

optiPoint acoustic adapter:

Για σύνδεση μικροφώνου γραφείου, ακουστικών, εξωτερικού μεγαφώνου ή δευτέρου ακουστικού.

Παρέχει ένα επιπλέον κουδούνισμα για θορυβώδη περιβάλλοντα και παρόμοιες καταστάσεις και ελέγχει τα φωτιζόμενα πάνελ ένδειξης, όπως το "Παρακαλώ μην εισέρχεστε" στην είσοδο ενός δωματίου.

optiPoint analog adapter:

Για σύνδεση πρόσθετου αναλογικού τηλεφώνου, φαξ ή Η/Υ με μόντεμ.

optiPoint ISDN adapter:

Για σύνδεση συσκευής ISDN, όπως συσκευής φαξ ISDN, συσκευής καταγραφής video ή Η/Υ με θύρα S₀.

optiPoint phone adapter:

Για σύνδεση δευτέρου τηλεφώνου συστήματος. Οι καλούντες μπορούν να καλέσουν το δεύτερο τηλέφωνο μέσω ενός διαφορετικού αριθμού.

optiPoint recorder adapter:

Για σύνδεση εξωτερικού καταγραφικού ή δευτέρου ακουστικού.

Ακουστικά:

Ακουστικά κεφαλής για έντονη χρήση τηλεφώνου.

Δεύτερο ακουστικό:

Σαν επιπρόσθετο να ακούτε καλύτερα σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

Μικρόφωνο γραφείου:

Για λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας σε κακές συνθήκες ακουστικής.

Εξωτερικό μεγάφωνο:

Για βελτίωση της ποιότητας ήχου σε ανοιχτή ακρόαση.

optiPoint Conference Kit:

Για τη βελτίωση της ποιότητας ομιλίας σε συνδιασκέψεις ανοιχτής συνομιλίας.



Στα φυλλάδια των optiPoint θα βρείτε λεπτομέρειες για κάθε προϊόν.

Επίλυση προβλημάτων

Συντήρηση τηλεφώνου

- Χρησιμοποιείτε πάντα ένα νωπό ή αντιστατικό πανί για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε στεγνό πανί.
- Εάν το τηλέφωνο είναι πολύ βρώμικο, καθαρίστε το με ένα ουδέτερο διαλυτό καθαριστικό, όπως απορρυπαντικό πιάτων. Κατόπιν αφαιρέστε όλα τα ίχνη του απορρυπαντικού με ένα νωπό πανί (χρησιμοποιείτε μόνο νερό).
- Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε καθαριστικά που περιέχουν οινόπνευμα, που αλλοιώνουν τα πλαστικά, ή στιλβωτικά υλικά.

Αποκατάσταση βλαβών

Το πλήκτρο που πιάσατε δεν αποκρίνεται:

Ελέγξτε εάν το πλήκτρο έχει κολλήσει.

Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει:

Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένο το "μην ενοχλείτε" στο τηλέφωνό σας (στην οθόνη σας εμφανίζεται το "Μην ενοχλείτε"). Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε το → Σελίδα 77.

Δεν μπορείτε να καλέσετε εξωτερικούς αριθμούς:

Ελέγξτε εάν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο (φραγή) (στην οθόνη σας εμφανίζεται το "Χωρίς δικαιοδοσία"). Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκλειδώστε το τηλέφωνο → Σελίδα 82.

Για να διορθώσετε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα:

Επικοινωνήστε πρώτα με το τεχνικό τμήμα. Εάν το τεχνικό τμήμα δεν μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών.

Βήμα-βήμα

Λάθος εισαγωγή

Αντίδραση σε μηνύματα σφαλμάτων στην οθόνη

Πιθανή αιτία:

Ο αριθμός κλήσης συνδρομητή είναι λάθος.

Πιθανή αντίδραση:

Εισάγετε ένα σωστό αριθμό κλήσης συνδρομητή.

Χωρίς δικαιοδοσία

Πιθανή αιτία:

Προσπαθήσατε να ενεργοποιήσετε μία απενεργοποιημένη κεντρικά λειτουργία.

Πιθανή αντίδραση:

Ζητήστε από το τεχνικό τμήμα να σας εξουσιοδοτήσει κατάλληλα για να χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία.

Προς το παρόν αδύνατο

Πιθανή αιτία:

Ο αριθμός κλήσης που επιλέξατε δεν υπάρχει. Το τηλέφωνο που προσπαθείτε να καλέσετε δεν είναι συνδεδεμένο.

Πιθανή αντίδραση:

Εισάγετε ένα σωστό αριθμό κλήσης συνδρομητή. Δοκιμάστε να καλέσετε το τηλέφωνο αργότερα.

Αριθμός δεν επιλέγεται

Πιθανή αιτία:

Επιλέξατε το δικό σας αριθμό κλήσης.

Πιθανή αντίδραση:

Εισάγετε ένα σωστό αριθμό κλήσης συνδρομητή.

Μνήμη πλήκτρων πλήρης

Πιθανή αιτία:

Προς το παρόν χρησιμοποιούνται όλες οι θέσεις μνήμης για εξωτερικούς αριθμούς.

Πιθανή αντίδραση:

Δοκιμάστε εκ νέου αργότερα.

Βήμα-βήμα

Σύγκρουσ με άλλο επίπεδο

Πιθανή αιτία 1:

Εάν εμφανιστεί στο μενού "Διαγραφή άλλου επιπέδου": προσπαθήσατε να προγραμματίσετε μία λειτουργία ή έναν εσωτερικό αριθμό τηλεφώνου με λυχνία σε ένα πλήκτρο το οποίο είναι ήδη προγραμματισμένο στο δεύτερο επίπεδο (για παράδειγμα, εξωτερικός αριθμός).

Πιθανή αντίδραση:

Επιβεβαιώστε "Διαγραφή άλλου επιπέδου" για να προγραμματίσετε τον αριθμό κλήσης ή τη λειτουργία.

Πιθανή αιτία 2:

Εάν εμφανιστεί στο μενού "Διαγραφή υποστήριξ. LED": προσπαθήσατε να προγραμματίσετε έναν αριθμό κλήσης χωρίς λυχνία ή έναν εξωτερικό αριθμό κλήσης σε πλήκτρο το οποίο είναι ήδη προγραμματισμένο με έναν εσωτερικό αριθμό με λυχνία

Πιθανή αντίδραση:

Επιβεβαιώστε τη "Διαγραφή υποστήριξ. LED" για να αποθηκεύσετε τον αριθμό κλήσης. Ο εσωτερικός αριθμός τηλεφώνου που είναι ήδη προγραμματισμένος παραμένει στο άλλο επίπεδο χωρίς ένδειξη λυχνίας.

Επικοινωνία για επίλυση προβλημάτων

Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο διαρκεί παραπάνω από πέντε λεπτά, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.

Ευρετήριο

A

αισθητήρες	98
αίτηση κλήσης	40
ακουστικά	35, 131
ακύρωση για όλο το σύστημα	92
αλλαγή αριθμού κλήσης	91
αναγνώριση κακόβουλης κλήσης	81
ανακοίνωση	49
ανάληψη (κλήσης)	33, 104
αναμονή κλήσης	
απενεργοποίηση	54
αποδοχή	53
ενεργοποίηση	54
αναμονή κλήσης (επίκρουση)	63
τόνος off	54
αναμονή κλήσης on/off	54
άνοιγμα πόρτας	36, 37
με κωδικό	37
ανοιχτή ακρόαση	16
απάντηση μιας υπενθύμισης ώρας	73
απάντηση handsfree	34
off	34
on	34
απενεργοποίηση και ενεργοποίηση	
αυτόματη επίκρουση	54
απευθείας επιλογή τηλεφώνου (DSS)	68, 113
απλός εξοπλισμός τηλε-ειδοποίησης	99
αποθήκευση κωδικού PIN	84
απόκρυψη αριθμού καλούντος	79
αριθμός καλούντος	
αποκατάσταση εμφάνισης	
καταστολή εμφάνισης αριθμού	
καλούντος 79	
αριθμός κλήσης	
αποθήκευση	28
διόρθωση	39
αριθμός κλήσης συνδρομητή	

εκχώρηση	50
αρχή λειτουργίας	12
ασφάλεια	77
αυτόματη δημιουργία σύνδεσης	50
αυτόματη κατάληψη γραμμής	17
αυτόματος τηλεφωνητής	92
ανάληψη κλήσης	38
αφήνοντας ένα μήνυμα απουσίας	88

B

βάση δεδομένων τηλεφώνου LDAP	46
βήματα λειτουργίας	
εκχώρηση σε πλήκτρο	70

Γ

γραμμή, κράτηση	50
-----------------------	----

Δ

δευτερο επίπεδο	29
δημιουργία σύνδεσης, αυτόματα	50
διαγραφή μηνυμάτων απουσίας	88
διαδικασία	
εκχώρηση σε πλήκτρο	70
διακοπή κουδουνίσματος	77
διακόπτες	98
δοκιμή λειτουργιών τηλεφώνου	118
δοκιμή τηλεφώνου	118
δυνατότητες γραμματέως	108
δυνατότητες διευθυντή/γραμματέως ...	108
δυσλειτουργίες	132

E

ειδικός επιλογικός τόνος	78
εκχώρηση διαθέσιμων πλήκτρων	66
εκχώρηση ενός διεπιλογικού αριθμού ..	50
εκχώρηση προγραμματιζόμενων	
πλήκτρων	66
εκχώρηση χρεώσεων κλήσεων	76
έλεγχος εκχωρήσεων πλήκτρων	118
εναλλαγή	21
εναλλαγή/σύνδεση	
στην ομάδα	110
ενεργοποίηση διαδικασίας ανοίγματος	
πόρτας	36
ένταση κουδουνίσματος	30
ένταση κουδουνίσματος ειδοποίησης ...	30
ένταση ληφθής κλήσης	14, 31
έντασης κλήσης	14, 31

λειτουργικά συστήματα	11
λεπτομέρειες φαξ	92
Λυχνία (LED-light emitting diode)	9, 10
λυχνίες, σημασία των ενδείξεων ..	67, 108, 112,
	113

M

μεγάφωνο	14
μεταβίβαση (κλήση)	
μετά από ανακοίνωση	61
μεταβίβαση κλήσης	22, 114
μεταβίβαση κουδουνίσματος	
σε ομάδα διευθυντή/γραμματέως ..	116
μεταβλητή προώθηση κλήσης	23
μετάθεση	91
μην ενochλείτε	77
μήνυμα απουσίας	88
μηνύματα	
απάντηση	87
αποστολή	85
διαγραφή/εμφάνιση	85
παραλαβή	87
μηνύματα κειμένου	
απάντηση	87
αποστολή	85
διαγραφή/εμφάνιση	85
παραλαβή	87
Μηνύματα σφαλμάτων	133
μηνύματα σφαλμάτων	133
μικρόφωνο για λειτουργία μεγαφώνου ..	10
μικρόφωνο γραφείου	131

N

νυχτερινή απάντηση	65
--------------------------	----

O

οδηγίες λειτουργίας	
παραγγελία	130
σε μορφή HTML	130
σε μορφή PDF	130
οθόνη	9, 10
αντίθεση	32
για περιβάλλον HiPath 4000	126
γωνία	31
φωτισμός φόντου	31
ομάδα κουδουνίσματος	105
ομαδική αποστολή αριθμού	39
ομαδική κλήση	101

σε ομάδα	115
----------------	-----

Π

παρακολούθηση	
σιωπηλή	79
παρακυτό	10
πεδία επιγραφής πλήκτρων	9, 10, 129
πίνακας ελέγχου	
optiPoint 500 advance	10
optiPoint 500 economy/basic/stand- dard	9
πλήκτρα	
αμετάβλητα	9, 10
εκχώρηση	66
επιγραφή	129
ημιτελής αποθήκευση	66
προγραμματιζόμενα	9, 10
πλήκτρα γραμμής σε team	108
πλήκτρα γραμμής, MULAP	108
πλήκτρα λειτουργιών	12
Πλήκτρα MULAP	108
πλήκτρα, πεδία επιγραφής	129
πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων	17
πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων	17
πραγματοποίηση κλήσεις γραμμής	17
Πραγματοποίηση κλήσεων	
επιλογή με κατεβασμένο το ακουστικό (on-hook)	17
με επιλογική βοήθεια	52
πραγματοποίηση κλήσεων	
χρήση επανάκλησης	19
πραγματοποίηση κλήσεων με τα ακουστικά	35
προβλήματα/επικοινωνία	134
Πρόγραμμα/Υπηρεσία (Program/Service) 12	
προγραμματιζόμενα πλήκτρα	66
προγραμματισμός διαθέσιμων πλήκτρων 66	
προγραμματισμός του τηλεφώνου σας	30
προσαρμογείς	131
προσαρμογείς optiPoint	131
πρόσωση	
παρακυτό	10
προσωπική ταχυκλητική επιλογή	42
προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός ..	84
προσωρινό τηλέφωνο	89
προώθηση	23

Πολλαπλός συνδρομητικός αριθμός (MSN)	24	κλείδωμα/ξεκλείδωμα όλων των τηλεφώνων	83
προώθηση κλήσης	23	λειτουργία	12
MSN στο ΚΠ	24	ρυθμίσεις	30
προώθηση πολλαπλού συνδρομητικού αριθμού (MSN)	24	συντήρηση	132
προώθηση MSN στο ΚΠ	24	χρήση άλλου τηλεφώνου σαν το δικό σας	89
P		τηλέφωνο εισόδου	36
ρελέ	98	τονική επιλογή	60
ρύθμιση του τηλεφώνου σας	30	τονική επιλογή (επιλογή DTMF)	60
Σ		τόνος αναμονής κλήσης on/off	54
σε μορφή PDF	130	τόνος κουδούνισματος	30
σειρά αναμονής, κλήσεις	89	τοποθέτηση μίας κλήσης σε αναμονή ... σε ομάδα	56 110
σήμανση CE	2	τριμερής συνδιάσκεψη	21
σημασία των ενδείξεων των λυχνιών .. 67, 108,	112, 113	Υ	
σηματοδότηση κλήσης	14	υπέρβαση	63, 79
σημειώσεις	2	υπερφόρτωση	89
σιωπηλή παρακολούθηση	79	υπηρεσία τηλεφωνικών δεδομένων	97
στάθμευση κλήσης	55	Φ	
συμβουλευτική συγκράτηση	21	φαξ, λεπτομέρειες	92
συνάντηση	72	Χ	
συνδιάσκεψη	21	χρεώσεις για άλλο τηλέφωνο	74
σύνθετος εξοπλισμός τηλε-ειδοποίησης ..	99	χρεώσεις για το τηλέφωνό σας	74
συντήρηση τηλεφώνου	132	χρεώσεις κλήσης για άλλο τηλέφωνο ...	74
συσχετισμένη επιλογή/επιλογική βοήθεια .	52	χρεώσεις κλήσης για το τηλέφωνό σας	74
T		χρήση καταλόγου καλούντων	40
ταχυκλητική επιλογή		χρήση λειτουργιών εξωτερικά	94
αποθήκευση προσωπικών ταχυκλητικών επιλογών ...	42	χρήση προσωρινού τηλεφώνου	89
επιθεματική επιλογή	42	χρόνο-εξαρτώμενη hotline	50
επιλογή αριθμών	42	χρόνος διεκπεραίωσης	107
συστήματος	42	D	
ταχυκλητική επιλογή συστήματος	42	direct inward system access (DISA)	94
τηλεφωνητές	106	DISA	94
Τηλεφωνία IP	119	DTMF επιθεματική επιλογή (τονική επιλογή)	60
Τηλεφωνία LAN	119	E	
τηλεφωνικός κατάλογος, εσωτερικός ...	44	en-bloc	39
τηλέφωνο		F	
δοκιμή	118	flash σε εξωτ. γραμμή	62
καθάρισμα	132	H	
κλείδωμα	82	HiPath 3800	
κλείδωμα άλλο	83		
κλείδωμα/ξεκλείδωμα	82		

ομαδική κλήση	119
HiPath 5000	
άνοιγμα πόρτας	125
ενεργοποιητές	124
θηρευτική ομάδα	119
μεταβίβαση προώθησης κλήσης ..	120
νυχτερινή απάντηση	122
ομάδα κουδουνίσματος	123
ομαδική κλήση	119
ρελέ	124
hotline	50
HTML, μορφή	130

K

key module	10
------------------	----

L

LDAP, βάση δεδομένων τηλεφώνου	46
--------------------------------------	----

M

MCI	81
MULAP, πλήκτρα γραμμής	108

O

optiPoint key module	10
optiPoint, προσαρμογείς	131

P

PIN	
για ένα τηλέφωνο	82
prime Line on	17

S

Shift	29
Shift πλήκτρο	29

T


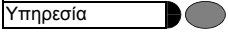
team με πλήκτρα γραμμής	108
-------------------------------	-----




U




UCD	106
-----------	-----

Επισκόπηση των Δυνατοτήτων/Κωδικών


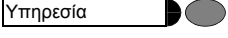
Ο ακόλουθος πίνακας απαριθμεί όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες όπως εμφανίζονται στην οθόνη. Οι λειτουργίες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα) μπορούν να ενεργοποιηθούν διαλογικά (επιλογή + αποθήκευση) μέσω του μενού Υπηρεσία (επιλογή + αποθήκευση ή εισαγωγή κωδικού) ή πιέζοντας πλήκτρα λειτουργιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι λειτουργίες έχουν διαμορφωθεί (επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα).

Δυνατότητες (οθόνη)	... Διαλο- γικά 	... Μέσω του μενού Υπηρεσία 	... Με Πλήκτρα Λειτουργιών	
				Κωδικός
Κωδικός έργου			*60	X
Μήνυμα απουσίας on			*69	X
Μήνυμα απουσίας off			#69	X
Συσχετισμένη επιλογή			*67	X
Συσχετισμένες υπηρεσίες			*83	X
Αναμονή κλήσης			*55	X
Τόνος αναμονής off			*87	X
Τόνος αναμονής on			#87	X
Τέλος αναμ. κλήσης on			*490	X
Τέλος αναμ. κλήσης off			#490	X
Κατάλογος καλούντων			#82	X
Αποθήκευση αριθμού			*82	X
Αλλαγή on			*66	X
Αλλαγή off			#66	X
Αλλαγή κωδικού (PIN)			*93	
Συνδιάσκεψη			*3	X
Έναρξη συνδιάσκεψης				
Προσθήκη συνομιλητή στη συνδιάσκεψη				
Τέλος συνδιάσκεψης			#3	
Εμφάνιση συνομιλητών συνδιάσκεψης				
Αφαίρεση συνδρομητή				
Απόλυση τελευτ. συνομιλητή συνδιάσκ. (μόνο για Η.Π.Α.)			*491	

Δυνατότητες (οθόνη)	... Διαλο- γικά	... Μέσω του μενού Υπηρεσία Υπηρεσία 	... Με Πλήκτρα Λειτουργιών
		 Κωδικός	
Επερώτηση-Συμβουλευτική κλήση			
Επιστροφή στην υπό συγκράτηση κλήση			*0
Τέλος και επιστροφή			*0
Αποδοχή κλήσης			
Έλεγχος ρελέ On			*90 X
Έλεγχος ρελέ Off			#90 X
Τηλεφωνικός κατάλογος			
1=εσωτερικός			*54 X
2=LDAP			*54 X
DISA			
Εσωτερική DISA			*47 X
Ομαδική αποστολή (en-bloc)			
Επιλογή			
Μην ενοχλείτε (DND) on			*97 X
Μην ενοχλείτε (DND) off			#97 X
Άνοιγμα πόρτας on			*89 X
Άνοιγμα πόρτας off			#89 X
Επιλογή DTMF (ενεργή)			*53 X
Πρώθηση on			*1 X
1=όλες οι κλήσεις			*11 X
2=μόνο εξωτερικές κλήσεις			*12 X
3=μόνο εσωτερικές κλήσεις			*13 X
Πρώθησης κλήσης off			#1 X
Πρώθηση εξ. γραμμής on			*64 X
Πρώθηση εξ. γραμμής off			#64 X
Πρώθηση Γραμμής: On			*501 X
Πρώθηση Γραμμής: Off			#501 X
Ακουστικό			X
Απάντηση κλήσης			

Δυνατότητες (οθόνη)	... Διαλο- γικά	... Μέσω του μενού Υπηρεσία Υπηρεσία 	... Με Πλήκτρα Λειτουργ- γιών	
			 	Κωδικός
Απευθείας απάντηση on			*96	X
Απευθείας απάντηση off			#96	X
Hotline				
Συμμετοχή σε θεραπευτική ομάδα			*85	X
Αποχώρηση από θεραπευτική ομάδα			#85	X
Συμμετοχή εκ νέου σε όλες τις ομάδες			*85*	X
Αποχώρηση από όλες τις ομάδες			#85#	X
Κλείδωμα όλων των τηλεφώνων			*943	X
Παρακολούθηση			*944	
Σιγή on			*52	X
Σιγή off			#52	X
Νυχτερινή απάντηση on			*44	X
Νυχτερινή απάντηση off			#44	X
Άνοιγμα πόρτας			*61	X
Υπέρβαση			*62	X
Τηλε-ειδοποίηση			*45	X
Απάντηση τηλε-ειδοποίησης (όχι για Η.Π.Α.)			#45	X
Στάθμευση κλήσης			*56	X
Ανάκτηση κλήσης			#56	
Δοκιμή τηλεφώνου			*940	
Ανάληψη κλήσης - κατευθυνόμενη			*59	X
Ανάληψη κλήσης - ομάδα			*57	X
Αποδοχή κλήσης				
Πλήκτρο προγρ. δυνατότητας			*91	X
Επανάκληση				X
Απόρριψη κλήσης				
Απόλυση				X
Μετάθεση			*9419	X
Ολοκλήρωση μετάθεσης			#9419	
Κράτηση γραμμής				X

Δυνατότητες (οθόνη)	... Διαλο- γικά	... Μέσω του μενού Υπηρεσία		... Με Πλήκτρα Λειτουργ- γιών
		Υπηρεσία	Κωδικός	
Επαναφορά υπηρεσιών στις αρχικές ρυθμίσεις			#0	X
Ανάκτηση γραμμής			*63	X
Μεταβίβαση κουδουνίσματος: On			*502	X
Μεταβίβαση κουδουνίσματος: Off			#502	X
Διακοπή κουδουνίσματος on			*98	X
Διακοπή κουδουνίσματος off			#98	X
Κουδούνισμα ομάδας on			*81	X
Κουδούνισμα ομάδας off			#81	X
Εποπτεία δωματίου			*88	X
Επιλογή γλώσσας			*48	
Αποστολή μηνύματος			*68	X
Εμφάνιση απεσταλμένων μηνυμάτων			#68	X
Εμφάνιση μηνυμάτων			#68	X
Θυρίδα				X
Επιλογή από πληκτρολόγιο			*503	
Πλήκτρο Shift				X
Εμφάνιση χρεώσεων κλήσης (ίδιο τηλέφωνο)			*65	X
Εμφάνιση χρεώσεων κλήσης (τηλέφωνο άλλου συνδρομητή)				X
Κλήση μεγαφώνου			*80	X
Απόκρυψη αναγνώρισης καλούντος			*86	X
Αποκατάσταση αναγνώρισης καλούντος			#86	X
Υπηρεσία τηλ. δεδομένων			*42	
Προσωρινός αριθμός MSN (όχι για Η.Π.Α.)			*41	X
Προσωρινό τηλέφωνο			*508	X
Υπενθύμιση ώρας on			*46	X
Υπενθύμιση ώρας off			#46	X
Εναλλαγή/Σύνδεση			*2	X
Αναγνώριση κακόβουλης κλήσης			*84	X
Μεταβίβαση				

Δυνατότητες (οθόνη)	... Διαλο- γικά 	... Μέσω του μενού Υπηρεσία 	... Με Πλήκτρα Λειτουργιών	
				Κωδικός
Flash σε εξωτ. γραμμή				*51 X
UCD				
Σύνδεση (Log on)				*401 X
Αποσύνδεση (Log off)				#401 X
Διαθέσιμο				*402 X
Μη διαθέσιμο				#402 X
Χρόνος διεκπεραίωσης on				*403 X
Χρόνος διεκπεραίωσης off				#403 X
Νυχτερινό UCD on				*404 X
Νυχτερινό UCD off				#404 X
Κλήσεις σε σειρά αναμονής				*405 X
Οπισθόκληση				*58 X
Εμφάνιση οπισθοκλήσεων/Διαγραφή				#58
Χρήση ταχυκλητικής επιλογής				*7 X
Αλλαγή ταχυκλητικής επιλογής (προσωπική)				*92 X

Συμμόρφωση με το FCC και τα Βιομηχανικά πρότυπα Καναδά

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (FCC) και το Βιομηχανικό πρότυπο Καναδά CS-03.

Πιστοποίηση και Απαιτήσεις FCC

Οι παρακάτω παράγραφοι περιγράφουν τις απαιτήσεις και παρουσιάζουν πληροφορίες βάσει των Κανονισμών του FCC.

Υπηρεσία

Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το τηλέφωνο Siemens optiPoint, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της Siemens στο 1-800-835-7656 για πληροφορίες τεχνικής υποστήριξης και επισκευές. Η τηλεφωνική εταιρία μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε τον εξοπλισμό από το δίκτυο μέχρις ότου επιλυθεί το πρόβλημα ή μέχρι να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει δυσλειτουργία του εξοπλισμού.

Κανονισμοί FCC, Part 15

Το τηλέφωνο Siemens optiPoint έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι είναι συμμορφωμένο με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας A, σύμφωνα με το Part 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ανεκτή προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιείται και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία του συγκεκριμένου εξοπλισμού σε μια οικιστική περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, οπότε θα ζητηθεί από το χρήστη η αποκατάσταση της παρεμβολής με δικά του έξοδα.

Κανονισμοί FCC, Part 68

FCC Part 68 Πιστοποίηση

Το τηλέφωνο Siemens optiPoint έχει πιστοποιηθεί από το FCC σύμφωνα με το Part 68 σαν συσκευή - εξάρτημα για σύνδεση πίσω από τα πιστοποιημένα κατά FCC Part 68 συστήματα PBX της Siemens. Για να ισχύει η πιστοποίηση του τηλεφώνου Siemens optiPoint κατά FCC, όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το τηλέφωνο Siemens optiPoint πρέπει να είναι επίσης πιστοποιημένα κατά FCC Part 68 για χρήση με το τερματικό εξοπλισμό. Εάν κάποιο από αυτά τα εξαρτήματα δεν έχει πιστοποιηθεί, θα πρέπει η Siemens να απαιτήσει την πιστοποίηση κατά FCC Part 68 της συνδεδεμένης συσκευής προτού συνδεθεί στο τηλεφωνικό δίκτυο. Η πιστοποίηση κατά Part 68 απαιτεί από τη Siemens να διατηρήσει αυτήν την έγκριση και την καθιστά υπεύθυνη για τα ακόλουθα:

- Οποιοδήποτε εξάρτημα προστεθεί στο τηλέφωνο Siemens optiPoint, είτε φέρει πιστοποίηση εξαρτήματος ή όχι, θα απαιτεί αξιολόγηση συμβατότητας κατά Part 68. Η Siemens πιθανόν να χρειαστεί να ελέγξει και να καταθέσει αίτηση τροποποίησης στο FCC προτού χρησιμοποιηθεί ο νέος εξοπλισμός.
- Οποιαδήποτε τροποποίηση/ενημέρωση πραγματοποιηθεί στο τηλέφωνο Siemens optiPoint θα απαιτεί αξιολόγηση συμβατότητας κατά Part 68. Η Siemens πιθανόν να χρειαστεί να ελέγξει και να καταθέσει αίτηση τροποποίησης στο FCC προτού χρησιμοποιηθεί ο τροποποιημένος εξοπλισμός.
- Το τηλέφωνο Siemens optiPoint είναι συμβατό και θα συνεχίσει να είναι συμβατό με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και ρυθμίσεις στο Subpart D των κανονισμών του Part 68 FCC καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή μεταβιβαστεί η ιδιοκτησία του τηλεφώνου Siemens optiPoint σε κάποιον άλλο (είτε ανεξάρτητα ή σαν τμήμα του συστήματος), παρακαλώ προμηθεύστε το νέο ιδιοκτήτη με το παρόν εγχειρίδιο.

1. REN

Ο αριθμός ισοδυναμίας κουδουνίσματος (REN) χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ποιότητας των συσκευών οι οποίες μπορούν να συνδεθούν στην τηλεφωνική γραμμή. Εκτεταμένοι αριθμοί REN στην τηλεφωνική γραμμή μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα οι συσκευές να μην κουδουνίζουν σε μία εισερχόμενη κλήση. Στις περισσότερες περιοχές, όχι όμως σε όλες, το σύνολο των REN δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε. Στη βάση του τηλεφώνου υπάρχει μία επιγραφή, η οποία περιέχει ανάμεσα σε άλλες πληροφορίες, τον αριθμό REN (Ringer Equivalence Number) και το αριθμό πιστοποίησης του FCC. Εάν ζητηθεί, οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται στην τηλεφωνική εταιρία. Για να είστε σίγουροι για τον αριθμό συσκευών οι οποίες μπορούν να συνδεθούν σε μία γραμμή, όπως καθορίζεται από το σύνολο των REN, επικοινωνήστε με την τοπική τηλεφωνική εταιρία.

Σημείωση: Ο αριθμός REN σχετίζεται με τα αναλογικά τηλέφωνα. Δεν ισχύει σε τηλέφωνα Siemens optiPoint. Εάν ζητηθεί, παρακαλείσθε να προμηθεύσετε τους αριθμούς πιστοποίησης του FCC των τερματικών συσκευών οι οποίες έχουν άμεση σύνδεση στο PSTN (δηλ. διαθέτουν ένα REN στην επιγραφή) και τον υψηλότερο αριθμό REN.
2. Πληροφορίες διασύνδεσης δυνατοτήτων

Το τηλέφωνο Siemens optiPoint συνδέεται στο PSTN μέσω ενός πιστοποιημένου κατά Part 68 του FCC εξοπλισμού PBX το οποίο καθορίζει το είδος των συνδέσεων που θα χρησιμοποιηθούν.
3. Διακοπές του δικτύου

Εάν το τηλέφωνο Siemens optiPoint διακόψει προσωρινά το τηλεφωνικό δίκτυο, η τηλεφωνική εταιρία μπορεί να διακόψει την υπηρεσία σας. Εάν είναι εφικτό, η τηλεφωνική εταιρία θα σας ενημερώσει εκ των προτέρων. Εάν δεν μπορεί να γίνει προκαταβολική ενημέρωση, θα σας ενημερώσουν μόλις αυτό είναι εφικτό. Θα ενημερωθείτε επίσης για το δικαίωμά σας να υποβάλλετε μήνυση σύμφωνα με το FCC.
4. Αλλαγές των εγκαταστάσεων της τηλεφωνικής εταιρίας

Η τηλεφωνική εταιρία μπορεί να προβεί σε αλλαγές των δυνατοτήτων, του εξοπλισμού, των λειτουργιών ή διαδικασιών οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του εξοπλισμού σας. Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει να ειδοποιηθείτε εκ των προτέρων, έτσι ώστε να μπορέσετε να διατηρήσετε αδιάλειπτη τηλεφωνική υπηρεσία.
5. Συμβατότητα με ακουστικά βαρηκοΐας

Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και εκείνα τα οποία είναι εγκαταστημένα σε δημόσιους χώρους, όπως π.χ. αίθουσες αναμονής, δωμάτια νοσοκομείων, ανελκυστήρες και δωμάτια ξενοδοχείων πρέπει να διαθέτουν χειροσυσσκευή συμβατή με ακουστικά βαρηκοΐας μαγνητικής σύζευξης. Τα άτομα τα οποία δεν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένα με ακουστικό συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας, εάν αυτό επιβάλλεται.

Το τηλέφωνο Siemens optiPoint είναι συμβατό με τους Κανονισμούς του FCC, Part 68, Κεφ. 68.316 Συμβατότητα με ακουστικά βαρηκοΐας και 68.317 απαιτήσεις ελέγχου έντασης.
6. Δυνατότητες προγραμματιζόμενης επιλογής

Όταν προγραμματίζετε αριθμούς έκτακτης ανάγκης ή πραγματοποιείτε δοκιμαστικές κλήσεις σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας προϊόντα Siemens με εκ των προτέρων προγραμματισμένες δυνατότητες επιλογής, παραμένετε στη γραμμή και εξηγήστε σύντομα στον διαβιβαστή τον λόγο της κλήσης, προτού κατεβάσετε το ακουστικό. Κάντε αυτές τις ενέργειες σε ώρες εκτός αιχμής, όπως π.χ. νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

Περιορισμοί προσάρτησης εξοπλισμού

Οι ακόλουθες σημειώσεις απαιτούνται από τη Διαδικασία Πιστοποίησης Προγράμματος Προσάρτησης Τερματικών της Βιομηχανίας Καναδά (Industry Canada Terminal Attachment Program Certification Procedure) CP-01, Part I, Section 14.

Ringer Equivalence Number (REN)

Ο αριθμός REN ο οποίος εκχωρείται σε κάθε τερματική συσκευή παρέχει μία ένδειξη του μέγιστου αριθμού συσκευών που επιτρέπεται να συνδεθούν στην τηλεφωνική διεπαφή. Ο τερματισμός μιας διασύνδεσης μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό συσκευών, υπό τον όρο μόνο της απαίτησης ότι το άθροισμα των REN όλων των συσκευών δεν υπερβαίνει τις πέντε. Ο αριθμός REN σχετίζεται με τα αναλογικά τηλέφωνα έναρξης βρόχου και έναρξης γείωσης. Δεν ισχύει για τα τηλέφωνα Siemens optiPoint.

Περιορισμοί προσάρτησης εξοπλισμού

Η επιγραφή Βιομηχανία Καναδά (Industry Canada) προσδιορίζει τον πιστοποιημένο εξοπλισμό. Η πιστοποίηση αυτή σημαίνει ότι ο εξοπλισμός ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις προστασίας, λειτουργίας και ασφάλειας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, όπως περιγράφονται στα ανάλογα έγγραφα τεχνικών απαιτήσεων τερματικού εξοπλισμού. Η Υπηρεσία δεν εγγυάται ότι ο εξοπλισμός θα λειτουργεί ικανοποιητικά.

Πριν από την εγκατάσταση του συγκεκριμένου εξοπλισμού, οι χρήστες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι είναι επιτρεπτή η σύνδεση με τις εγκαταστάσεις της τοπικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών. Ο εξοπλισμός πρέπει επίσης να εγκατασταθεί μέσω ενός αποδεκτού τρόπου σύνδεσης. Ο πελάτης θα πρέπει να είναι ενήμερος ότι η συμμόρφωση με τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν μπορεί να αποτρέψει την υποβάθμιση της υπηρεσίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι επισκευές πιστοποιημένου εξοπλισμού θα πρέπει να συντονίζονται από εκπρόσωπο διορισμένο από τον προμηθευτή. Τυχόν επισκευές ή μετατροπές του συγκεκριμένου εξοπλισμού εκ μέρους του χρήστη, ή βλάβες του εξοπλισμού, μπορεί να δώσουν δυνατότητα στην εταιρία τηλεπικοινωνιών να ζητήσει από τον χρήστη την αποσύνδεση του εξοπλισμού.

Οι χρήστες θα πρέπει να εξασφαλίσουν, για δική τους προστασία, ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, οι τηλεφωνικές γραμμές και το εσωτερικό σύστημα σωληνώσεων, εάν υπάρχουν, είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αυτή η προφύλαξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αγροτικές περιοχές.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Οι χρήστες δεν θα πρέπει να επιχειρούν να πραγματοποιούν τέτοιου είδους συνδέσεις μόνοι τους, αλλά θα πρέπει να επικοινωνούν με τον αρμόδιο φορέα ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας ή με ηλεκτρολόγο, όπως απαιτείται.

www.siemens.com/hipath



Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο περιέχουν κυρίως γενικές περιγραφές ή χαρακτηριστικά απόδοσης τα οποία σε πραγματική λειτουργία δεν ισχύουν πάντα ή μπορεί να διαφέρουν σαν αποτέλεσμα περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων.

Υποχρέωση παροχής των αντίστοιχων χαρακτηριστικών υφίσταται μόνο εάν συμφωνηθεί ρητώς με συμβόλαιο.

Τα σήματα κατατεθέντα είναι ιδιοκτησία της Siemens AG ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

© ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ 2005
Siemens COM EN
Αρτέμιδος 8 • 15110 Μαρούσι

Αρ. Παραγγελίας: A31003-H1012-C121-7-3D19

Η παράδοση υπόκειται στη διαθεσιμότητα. Με την επιφύλαξη αλλαγών και κάθε δικαιώματος.
07.04.2006